SONY

Cyber-shot

サイバーショット ハンドブック DSC-H50

本書では、Cyber-shotの楽しみかたを紹介しています。 「**取扱説明書**」または「**サイバーショットステップアッ** プガイド」もあわせてお読みください。

▼クリック!



目次



基本操作



撮影時の機能を使う



再生時の機能を使う



設定を変更する



テレビで見る



パソコンで楽しむ



静止画をプリントする



困ったときは



その他



用語の解説/ 索引

操作前のご注意

表示言語について

本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

本機で使用できる"メモリースティック" (別売)についてのご注意



"メモリースティック デュオ": 本機で使用可能です。




"メモリースティック": 本機では使用できません。

その他のメモリーカードは使用できませ ん。

"メモリースティック デュオ" について詳しくは、148ページをご覧ください。

"メモリースティック デュオ"を "メモリースティック"対応機器で使用す る場合

メモリースティック デュオ アダプター (別売)に入れると使用可能です。

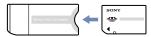

メモリースティック デュオ アダプター

バッテリーについてのご注意

- 初めてお使いになるときは、バッテリー(付属)を必ず充電してください。
- バッテリーを使い切らない状態でも充電できます。また充電が完了しなくても途中まで充電した容量分はお使いいただけます。
- バッテリーを長持ちさせるために、長時間 使用しない場合は、本機で使い切った後、 バッテリーを取りはずして湿度の低い涼し い場所で保管してください。
- バッテリーについて詳しくは、150ページをご覧ください。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載し、シャープで、コントラストが良い画像を作り出すことを可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスの品質基準に基づき、カール ツァイスによって認定された品質保証システムにより生産されています。

液晶画面、液晶ファインダーおよびレンズ についてのご注意

液晶画面または液晶ファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。



黒、白、赤、青、緑の点

液晶画面を持って本機を持ち運ばないでください。



- 液晶画面、液晶ファインダー、またはレンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 液晶画面を強く押さないでください。画面 にムラが出たり、液晶画面の故障の原因に なります。
- 寒い場所で使うと、画像が尾を引いて見えることがありますが、故障ではありません。

操作前のご注意

本機の可動式レンズ部をぶつけたり、無理な力をかけないようご注意ください。

本書中の画像について

画像の例として本書に記載している写真はイメージです。本機を使って撮影したものでは ありません。

目次

操作前のご注意	2
撮影時の基礎知識	8
ピントークリアな画像を撮るために	
露出―光の量を調整して好みの画像を撮る	10
色―光の影響について	
画質―「画素」と「画像サイズ」について	
フラッシュ撮影―フラッシュ撮影について	
各部の名前	
付属品の使い方	18
花形レンズフード/アダプターリング	
花形レンズフードを取り付ける	
花形レンズフードを収納する	
コンバージョンレンズ(別売)を取り付ける リモコン	
画面の表示	21
画面表示を切り換える	
内蔵メモリーについて	27
基本操作	
モードダイヤルを使いこなす	28
モードダイヤルを使いこなす 撮影する(オート撮影)	
撮影する(オート撮影)	29
撮影する(オート撮影) 場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション)	29 33
撮影する(オート撮影) 場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション) 暗闇で撮る―NIGHTSHOT(ナイトショット)	29 33 38
撮影する(オート撮影)	
撮影する(オート撮影) 場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション) 暗闇で撮る―NIGHTSHOT(ナイトショット) ホイールダイヤルを使う マニュアル撮影する プログラムシフトで撮る シャッタースピード優先で撮る 絞り優先で撮る マニュアル露出で撮る ISO:受光感度の調整 EV:露出の補正 フォーカス:ピント合わせの設定 撮影モード:連写/ブラケットの設定 測光モード:別光部分の設定 画像を見る	
撮影する(オート撮影)	

機能を使いこなす-ホーム/メニュー58 メニュー項目一覧61
撮影時の機能を使う
撮影時のメニューを使う 62 シーンセレクション:シーンセレクションモードの選択 画像サイズ:画像サイズの選択 フラッシュ:フラッシュの設定 顔検出:顔検出機能の設定 スマイル検出:笑顔検出機能の設定 スマイル検出感度:笑顔検出感度の設定 ブラケットセット:ブラケットの種類を設定 おまかせシーン認識:カメラが撮影シーンを判断して撮影ホワイトバランス:色合いの調整 フラッシュレベル:フラッシュの光量の設定 赤目軽減:赤目軽減機能の設定 DRO:明るさとコントラストの最適化 ノイズリダクション:ノイズリダクションの設定 カラーモード:色調の変更 カラーフィルター:カラーフィルターの変更 彩度:鮮やかさの設定 コントラスト:明暗比の設定 シャープネス:鮮鋭度の設定 手ブレ補正:手ブレ補正の種類の設定
再生時の機能を使う
 ビューモードを選ぶ
 ⊞ (日付リスト):日付ビューで再生する日付を選択 Q (画像絞込み):条件に合う画像を絞り込んで再生 ♡ (お気に入り登録/解除):画像をお気に入りに登録/解除 切 (スライドショー):連続再生 加工):撮影した画像の加工



ず (プロテクト): 誤消去の防止 DPOF: プリント予約マーク

▲ (印刷):接続プリンターからプリント

(回転):静止画の回転

▶ (再生フォルダ選択): 再生フォルダの選択

設定を変更する

メモリー管理/設定画面の擦	操作方法	88
■ メモリー管理		90
% メモリーツール ─ メモリ	Jースティックツール	90
フォーマット	記録フォルダ作成	
記録フォルダ変更	コピー	
🖫 メモリーツール — 内蔵 🗸	×モリーツール	93
フォーマット		
☎ 設定		94
√7 本体設定 — 本体設定 1		94
操作音	 機能ガイド	
設定リセット	スマイルデモモード	
r¶本体設定 — 本体設定 2		96
USB接続	コンポーネント出力	
ビデオ信号出力	ワイドズーム表示	
▲ 撮影設定 — 撮影設定1.		98
AFイルミネーター	グリッドライン	
AFモード	デジタルズーム	
コンバージョン		
▲ 撮影設定 — 撮影設定2.		102
フラッシュシンクロ	縦横判別	
オートレビュー	拡大フォーカス表示	
④ 時計設定		104

テレビで見る

- 1	ノビで見る	4	$^{\circ}$
_ _	ルバロム		115

パソコンで楽しむ

Windows パソコンでできること108 ソフトウェア(付属)をインストールする......110 「Picture Motion Browser I (付属)について......112 「Picture Motion Browser」で画像をパソコンに取り込む......113 「Picture Motion Browser」を使わずに画像をパソコンに取り込む........117 パソコン内の画像を"メモリースティック デュオ"にコピーして本機で見る 「Music Transfer」(付属)を使う......120 i-Jump エンジン(付属)を使う......121 Macintosh をお使いのときは......122 「サイバーショットステップアップガイド」を見る124 静止画をプリントする 静止画をプリントするには......125 ダイレクトプリントする(PictBridge対応プリンター使用)......126 お店でプリントする......129 困ったときは 自己診断表示と警告表示......143 その他 海外で使うときは.......147 "メモリースティック デュオ" について......148 バッテリーチャージャーについて......151 用語の解説/索引 索引.......156 **7**

撮影時の基礎知識



ここでは、サイバーショットを使いこなすための基礎について説明します。 本機に搭載された多彩な機能は、モードダイヤル(28ページ)やホイールダイヤル(39ページ)、ホーム画面(58ページ)、メニュー(60ページ)などで使うことができます。

ピント

クリアな画像を撮るために

本機はシャッターを半押しすることで、ピントを自動で合わせます(オートフォーカス)。 シャッターを半押しする習慣をつけましょう。



ピントがうまく合わないときは:→[フォーカス](45ページ) ピントを合わせても画像がクリアでないときは、手ブレを起こしている場合があります:→次の「手ブレを起こさないためのヒント」をご覧ください。

手ブレを起こさないためのヒント

撮影時にカメラが動くと「手ブレ」、被写体が動くと「被写体ブレ」が起こります。

手ブレ





原因

シャッターボタンを押したときに、カメ ラを持つ手や体が揺れて画面全体がブレ てしまう。



軽減するには

- 三脚を使用したり、カメラを平らな場所 に置き、固定する。
- セルフタイマーを2秒に設定して、 シャッターを押したあとにしっかりと構 え直す。

被写体ブレ





原因

カメラを固定していても、シャッターボタンを押したときに被写体が動いてしまい、ブレが起こる。



軽減するには

- iso(高感度モード)に設定して撮影する。
- ISO感度の設定を上げてシャッタース ピードを速くし、被写体が動く前に シャッターを切る。
- 手ブレ補正機能は出荷時に「入」に設定されており、自動的に手ブレを軽減できます。しかし、被写体ブレには効果はありません。
- **→**(夜景モード)や**♣→**(夜景&人物モード)など、暗い場所やシャッタースピードが遅くなるような状況では、手ブレ、被写体ブレも起こりやすくなるため、上記の軽減方法を参考に撮影してください。

露出

光の量を調整して好みの画像を撮る

露出と記録感度を調整することで、さまざまな仕上がりにすることができます。露出とはシャッターを切ったときに取り入れる光の量のことです。

露出: **シャッタースピード**=光を取り入れる時間 **露出**: **絞り**=光の入口の大きさ





ISO感度(推奨露光指数)=記録側の感度



露出オーバー =光が多すぎる 画面が白くなる



露出が適正



露出アンダー =光が少なすぎる 画面が暗くなる

本機は露出が適正になるように自動調整します(オート撮影時)が、以下の機能でお好みの状態に調整できます。

マニュアル露出:

シャッタースピードと絞りを手動調整 (43ページ)

露出補正:

自動調節した露出を補正(44ページ)

測光モード:

露出を自動調整する場所を変更 (49ページ)

写真の明るさ(EV)を使いこなすためのヒント

逆光の人物や雪景色などのように全体が白っぽい被写体を撮影すると、本機が明るいと判断して、露出が暗めになることがあります。その場合は+方向に補正すると効果的です。









また、画面いっぱいに黒い被写体を撮影するときは、本機が暗いと判断して、露出が明るめになることがあります。その場合は-方向に補正すると効果的です。

一方向に補正







露出オーバー/露出アンダーになり過ぎないように(白とびしたり黒くつぶれたりしないように)、ヒストグラムを見ながら補正することをおすすめします。

ISO感度(推奨露光指数)の調整

ISO感度とは、光を受け取る撮像素子を含めた記録側の感度値です。同じ露出で撮影しても、設定によって仕上がる画像が変わります。ISO感度の調整について詳しくは、43ページをご覧ください。



ISO感度が高い

シャッタースピードを速くしてブレを軽減し、露出が足りない場所でも、 明るめに記録できます。

ただし、画像にざらつきが生じやすくなります。



ISO感度が低い

ざらつきの少ない画像を撮ることができます。 ただし露出が足りない場合は、画像は暗めに記録されることがあります。

色

光の影響について

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。

例:同じ色が光の影響で違って見えます

天候や照明	晴れ	曇り	蛍光灯	電球
光の特性	基準となる白	青みがかる	緑がかる	赤みがかる

本機はこの変化を適正にするように自動調整します(オート撮影時)が、[ホワイトバランス] (68ページ)でお好みの色に調整できます。

画質

「画素 |と「画像サイズ | について


デジタル写真は「画素(ピクセル)」という小さな点が集まって作られています。「画素」を多く使うと、写真は大きく、データ量は多く、画面は精細になります。「画像サイズ」とはこの画素数を指し、本機の画面では違いはわかりませんが、プリントしたりパソコンの画面で見たときに、写真の精細さやデータ処理時間に影響します。

画素と画像サイズのイメージ



- 画像サイズ:9M
 - 3456画素×2592画素=8957952画素
- ② 画像サイズ: VGA
 - 640 画素×480 画素=307200 画素

用途にあわせてサイズを選ぶ(13ページ)

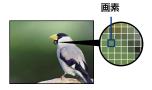



画素数が多い | (細密で、データ量

が多い)

例: A3 ノビサイズ までの用紙に印刷 する



画素数が少ない

(粗いが、データ量 が少ない)



例:Eメールで送る

撮影時の基礎知識

お買い上げ時の設定は❤で示しています。

	静止画画像サイズ	用途の例	撮影可能枚数	プリント時
<	9M(3456 × 2592)	A3ノビまでの印刷に適したサイズで撮影します	少ない	精細
	3:2 (8M) *1 (3456× 2304)	縦横比3:2で撮影します	 	88888
	5M (2592 × 1944)	A4までの印刷に適したサイズ で撮影します		
	3M (2048 × 1536)	L/2L判までの印刷に適した サイズで撮影します		
	VGA(640 × 480)	Eメール添付に適した小さい サイズで撮影します	多い	粗い
	16:9 (6M)* ² (3456 × 1944)	ハイビジョンテレビ表示やA4 までの印刷に適しています	少ない ★	精細
	16:9 (2M)* ² (1920 × 1080)	ハイビジョン対応テレビでの 鑑賞に適しています	多い	↓ 粗い

^{*1)} 写真の印画紙、ポストカードなどと同じく3:2の縦横比で撮影します。

^{*2)} プリント時に両端が切れることがあります(139ページ)。

	動画画像サイズ	フレーム数/秒	用途の例
	640 (ファイン) (640 × 480)	約30枚	テレビに適したサイズに高画質で撮 影します
<	640 (スタンダード) (640 × 480)	約17枚	テレビに適したサイズに標準画質で 撮影します
	320 (320 × 240)	約8枚	Eメール添付に適した小さいサイズで 撮影します

- 画像サイズは大きいほど高精細になります。
- 1 秒間に再生されるフレーム数は、多いほどなめらかな動きになります。




フラッシュ撮影について

フラッシュ撮影すると、目が赤く写ったり、ぼんやりと丸い斑点のようなものが写って しまうことがあります。この現象は、下記の方法で軽減できます。

目が赤く写る

暗い場所では目の瞳孔が開いており、フラッシュ光によって網膜の血管が写し出され、 目が赤く写ってしまうことがあります。

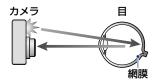



軽減するには

- [赤目軽減]を[入]にする(70ページ)。
- IŜO(高感度モード) * に設定して撮影する(34ページ)。(フラッシュはオフになります)
- 赤目で写ってしまった場合は、再生メニューの[加工] (80ページ)、または付属のソフトウェア 「Picture Motion Browser」で修正する。

白く丸い点が写る

カメラの近くに浮かんでいるほこりや花粉などがフラッシュに反射して、白く丸い点のように撮影されてしまうことがあります。






軽減するには


- 撮影環境を明るくし、フラッシュなしで撮影する。
- 🕏 (高感度モード) * に設定して撮影する。(フラッシュはオフになります)
- * i**\$**(高感度モード)に設定しても、暗い場所ではシャッタースピードが遅くなることがあります。三脚を使用するか、脇をしめ、シャッターボタンを押したあとでもしっかりとカメラを固定してください。

各部の名前


カッコ内の数字はページ数。

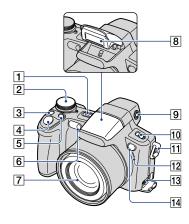

- 1 POWERボタン/POWERランプ
- **2** モードダイヤル(28)
- **3** □/BRKボタン(48)
- 4 シャッターボタン(29)
- 5 (測光モード)ボタン(49)
- ⑥ セルフタイマーランプ(32)/ スマイルシャッターランプ(36)/ AF イルミネーター(98)
- 7 レンズ
- **8** フラッシュ(31)
- 9 視度調節ダイヤル
 - FINDER/LCDボタンでファインダー撮影に切り換えたときは、ファインダー内の画像がはっきり見えるように、視力に合わせて視度調節ダイヤルを調節してください。
- 10 NIGHTSHOTスイッチ
- 11 ショルダーストラップ取り付け部
- 12マイク
- 図 マルチ接続端子 下記の場合に使用します。
 - パソコンとのUSB接続
 - テレビなどとのAV接続
 - プリンターとの PictBridge 接続
- 14 リモコン受光部

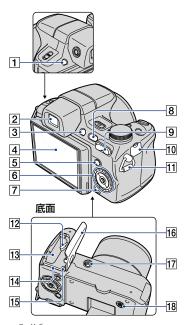


- T FINDER/LCDボタン
- 2 ファインダー
- 4 液晶画面(26)

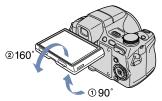

 撮影状況に合わせて液晶画面の角度を 調節できます。可動範囲を超えて無理 に液晶画面を動かすと故障の原因にな ります。

- **15** MENUボタン(60)
- ⑥ コントロールボタン(内側)/ホイールダイヤル(外側)(39) メニューオン時: ▲/▼/◀/▶/●(60) メニューオフ時: DISP/め/ボ/\$ (26,31,32)
- 7 HOMEボタン(58)
- 8 ▶ (再生)ボタン(50)
- 撮影時: W/T (ズーム)ボタン(30) 再生時: ②/②(再生ズーム)ボタン(50)/ (インデックス)ボタン(51)
- **10** DC IN端子/端子カバー ACアダプター AC-LS5K (別売)を使 うとき

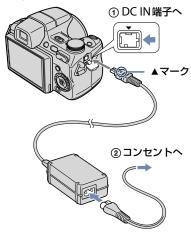

- 本機をACアダプター AC-LS5Kに接続 してもバッテリーを充電できません。 バッテリーの充電には、バッテリー チャージャーをお使いください。
- 11 ショルダーストラップ取り付け部
- 12 取りはずしつまみ
- 13 バッテリー挿入口

各部の名前

- 14 "メモリースティック デュオ" 挿入口
- 15 アクセスランプ
- **16** バッテリー / "メモリースティック デュオ"カバー
- 17 三脚用ネジ穴
 - 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが 5.5 mm未満の三脚を使う。
 ネジの長さが5.5 mm以上の三脚では しっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。
- 18 スピーカー

付属品の使い方

花形レンズフード/アダプターリング

お買い上げ時は花形レンズフードとアダプターリングが重なって収納されています。取り付けるときは、花形レンズフードからアダプターリングを取りはずしてください。




花形レンズフードを取り付ける

屋外など明るいところで撮影するときは、不要な光による画質劣化をおさえる ために花形レンズフードを取り付ける ことをおすすめします。


① 電源を切った状態で、アダプターリング (A)を取り付ける。




② アダプターリングの[a]部を矢印の方向に回して「1)と[2]の指標を合わせる。

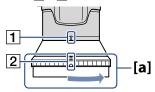

③ 花形レンズフード(B)の指標[3]を[2]に合わせて差し込み、「カチッ」と音がするまで 矢印の方向に回す。

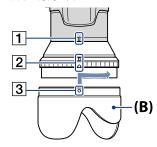

① 「TOP」の位置が図の位置になっていることを確認する。花形レンズフードが図のように正しく装

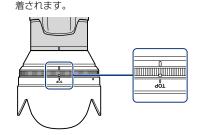

・花形レンズフード(B)を取り付けたあとは、 アダプターリングの[a]部は回りません。 位置がずれてしまった場合は、画面の隅に 黒い影が映りこみます。一度花形レンズ フードを取りはずし、手順②からやり直し てください。

付属品の使い方

- 花形レンズフードを取り付けていても、レンズキャップを付けられます。
- 花形レンズフードを使うときは下記にご注意ください。
 - AF イルミネーターの発光をさえぎることがあります。
 - ナイトショットの赤外線の発光をさえぎることがあります。
 - 内蔵フラッシュを使うと、フラッシュの 光をさえぎり、黒い影が映ることがあり ます。
 - リモコン受光部をさえぎり、リモコンが 正しく動作しないことがあります。

花形レンズフードを収納する

花形レンズフードを使わないときは、花 形レンズフードの向きを逆に取り付け て固定することができます。 花形レンズ フードを下記の向きにして取り付け、 「カチッ」と音がするまで回す。



コンバージョンレンズ(別売)を取り付ける


周囲をもっと広く撮りたいときや、遠くを拡大して撮りたいときに使います。

- ① アダプターリングを取り付ける。
- ② コンバージョンレンズを取り付ける。

- コンバージョンレンズを付けて撮影すると きは、「コンバージョン」の設定を行ってく ださい(101ページ)。
- 詳しくは、コンバージョンレンズの取扱説 明書をご覧ください。

リモコン

リモコンを使って、本機を簡単に操作す ることができます。

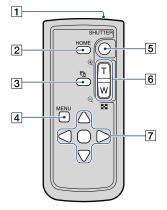

- 1 リモコン発光部
- **2** HOMEボタン(58)
- **③ ⑤**(スライドショー)ボタン(52)
- 4 MENUボタン(60)
- 5 シャッターボタン(29)
 - 半押し撮影には対応していません。
- ⑥ 撮影時: W/T(ズーム)ボタン(30) 再生時: Q/⊕(再生ズーム)ボタン (50)/ ■ (インデックス)ボタン(51)
 - リモコンのズームボタンを深く押して も、速くズームすることはできません。
- 7 コントロールボタン

メニューオン時: **△/▼/◆/▶/●** (60) メニューオフ時: DISP/**⊘/※//**

(26, 31, 32)

ご注意

絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使用してください。



本機前面のリモコン受光部に向けて操作してください(15ページ)。

リモコンの電池を交換するには

- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて電池ケースを引き出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。




リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025 以外の電池を使用しないでください。

コントロールボタンの▲(DISP)を押す たびに、液晶画面の表示が切り換わりま す(26ページ)。


カッコ内の数字はページ数。

静止画撮影時

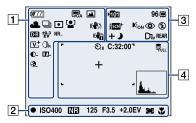

EASY (かんたん撮影)のときは、表示される アイコンは制限されます。

動画撮影時

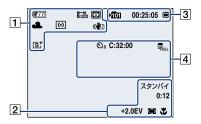

表示	意味
47 77	バッテリー残量
	バッテリープリエンド (143)
GM GM GM WGA G:2 (T6:9+ T6:9 FINE ESTD E320	画像サイズ(62)

表示	意味
\$ ₩ ₩ \$ \$	モードダイヤル/メニュー (シーンセレクション) (34)
PSAM	モードダイヤル(28)
0	ナイトショット(38)
※▲ ※ ※ 	ホワイトバランス(68)
□ BRK	連写/ブラケットモード (48)
⊙ •	測光モード(49)
[♠] ♠[♠] [♠]♠	顔検出(64)/スマイル検出 (65)
(Non (Coff	手ブレ補正(75) ・お買い上げ時の設定では、シャッターボタンを 半押しした時に表示されます。
D-R D-R Plus	DRO (71)
±0.3 ±0.7 ±1.0 EV EV EV BRK BRK WB =:	ブラケットセット(66)
NR_NR ₊	ノイズリダクション(71)
(4)	手ブレ警告 ・光量不足のため、手ブレが起こりやすい状況を示しています。表示されていても撮影は可能ですが、手ブレ補正をオンにする、または光量を増やすためにフラッシュを使ったり、三脚などで本機をしっかりと固定することをおすすめします(9)。

表示	意味
[⊗]1	スマイル検出感度インジケーター / 撮影枚数(36)
₩ ■ ■ x1.4 sQ PQ	ズーム(30、100)
V†R† S†BW†	カラーモード(72)
Q _R Q _G Q _B	カラーフィルター(73)
C - C +	コントラスト(74)
OC_ OC+	シャープネス(74)
% - % -	彩度(74)

表示	意味
•	AE/AFロック(29)
録画	動画撮影/スタンバイ
スタンバイ	
IS0400	ISO感度(43)
NR	NRスローシャッター ・暗い場所での撮影時など、 シャッタースピードが一 定速度よりも遅くなる と、自動的に画像ノイズ を低減します。この機能 をNR(ノイズリダクショ ン)スローシャッター機 能といいます。
125	シャッタースピード
F3.5	絞り値
+2.0EV	露出補正値(44)
0:12	記録時間(分:秒)

表示	意味
(i) (i)	AF測距枠表示(45)
t €	セミマニュアル(46)
F	マニュアルフォーカス (46)
*	マクロ(31)
● セッテイ ● ケッテイ ・(♠) イドウ ・イドウ	撮影時の操作ガイド
1 <u>cm 10cm 1m 2m ∞</u>	マニュアルフォーカス バー(47)

表示	意味						
101	記録フォルダ(90)						
	・内蔵メモリー使用時は表						
	示されません。						
96	記録可能枚数						
.	記録メディア (メモリースティック デュ オ、内蔵メモリー)						
00:25:05	記録可能時間(時:分:秒)						
iscn iscn ⁺ +) :> 	おまかせシーン認識(67)						
E ON	AFイルミネーター(98)						
③	赤目軽減(70)						
\$ \$ SL 3	フラッシュモード(31)						
‡•	フラッシュ充電中						
D ₇ D _W	コンバージョンレンズ (19、101)						
REAR	フラッシュシンクロ(102)						

表示	意味
<u></u> აე0 აე2	セルフタイマー(32)
C:32:00	自己診断表示(143)
FULL	データベースフル警告 (146)
+	スポット測光照準(49)
г	AF測距枠(45)
::	
[]	
	ヒストグラム(26)

静止画再生時



動画再生時



1

表示	意味
47 77	バッテリー残量
	バッテリープリエンド (143)
GM GM GM VGA G32 G6.9+ G6.9 FINE ESTD E320	画像サイズ(62)
11	PictBridge接続(126)
	ビューモード(76)
_ a ††a @ a @ a	画像絞込み(78)
\Diamond	お気に入り(76)
0-1	プロテクト(85)
DP0F	プリント予約マーク(129)
Qx2.0	ズーム(50)
音量	音量(50)
	PictBridge 接続中(128) ・マークが画面に表示されているときは、マルチ端子専用ケーブルを抜かないでください。

表示	意味
>	再生(50)
	再生バー
0:00:12	カウンター
101-0012	フォルダ-ファイル番号 (87)
2008 1 1 9:30 AM	画像の記録日時
● テイシ● サイセイ	再生時の操作ガイド

表示	意味					
◀▶ モドル/ ツギへ	前後の画像を表示					
▼ オンリョウ	音量調節					
<u> </u>	ヒストグラム(26) • 表示不能のときは®が 表示されます。					


表示	意味						
(OII)	再生フォルダ(87) ・内蔵メモリー使用時は表 示されません。						
8/8 12/12	画像番号/再生フォルダ内 画像枚数						
	再生メディア (メモリースティック デュ オ、内蔵メモリー)						
	フォルダ移動(87) • 内蔵メモリー使用時は表示されません。						
•	測光モード(49)						
4 (\$)	フラッシュ						
AWB業♣ ※※※。☆	ホワイトバランス(68)						
IS0400	ISO感度(43)						
C:32:00	自己診断表示(143)						
+2.0EV	露出補正値(44)						
500	シャッタースピード						
F3.5	絞り値						

画面表示を切り換える



▲(DISP) (画面表示 切り換え)ボタン

コントロールボタンの▲(DISP)(画面表示切り換え)を押すたびに、液晶画面の表示が以下のように切り換わります。

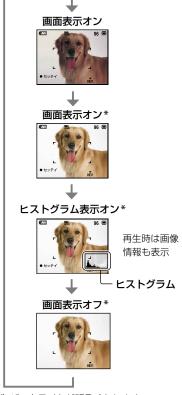

* バックライトが明るくなります。

- 明るい屋外では、バックライトを明るくする と見やすくなります。ただし、バッテリーの 消費は早くなります。
- 下記の場合、ヒストグラムは表示されません。
 - 撮影時: メニュー表示時/動画時
 - 再生時: メニュー表示時/一覧表示時/ 再生ズーム時/静止画回転時/動画時/ お気に入りリスト時/日付リスト時
- 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記の とき大きく異なります。
 - フラッシュ発光したとき
 - シャッタースピードが遅い、速いとき
- 他機で撮影した画像はヒストグラムが表示 されないことがあります。






ヒストグラムは、明るさを示すグラフです。コントロールボタンの▲(DISP)(画面表示切り換え)を繰り返し押すと、画面内に表示されます。表示が右寄りなら明るめの画像、左寄りなら暗めの画像です。

静止画1枚再生時にもヒストグラムが表示 されますが、露出補正はできません。

内蔵メモリーについて

本機には、取りはずすことのできない内蔵メモリー(約15MB)が装備されています。 本機に"メモリースティック デュオ"が入っていないときでも、画像を内蔵メモリーに 記録できます。

• 画像サイズが[640 (ファイン)]の動画は内蔵メモリーに記録できません。

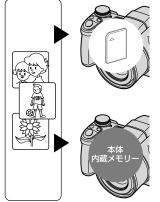

"メモリースティック デュオ"が挿入されているとき

[撮影画像]: "メモリースティック デュオ" に記録します。 [再生]: "メモリースティック デュオ" 内の画像を再生 します。

[メニュー/設定などの機能]: "メモリースティック デュオ" 内のデータに対して行います。

"メモリースティック デュオ"が挿入されていないとき

[撮影画像]:内蔵メモリーに記録します。 [再生]:内蔵メモリーの画像を再生します。

[メニュー/設定などの機能]: 内蔵メモリー内のデータに対して行います。

内蔵メモリーに記録した画像データについて

必ず、以下のいずれかの方法でバックアップを取ることをおすすめします。

"メモリースティック デュオ"にバックアップを取るには

充分な空き容量のある "メモリースティック デュオ" を準備して、[コピー] (91ページ) の操作を行う。

パソコンのハードディスクにバックアップを取るには


本機に"メモリースティック デュオ"を入れない状態で、113、114ページ、または 117、118ページの操作を行う。

- "メモリースティック デュオ" に記録された画像データを、内蔵メモリーに移すことはできません。
- 本機とパソコンをUSB接続して、内蔵メモリーのデータをパソコンにコピーできますが、パソコン内のデータを内蔵メモリーにコピーすることはできません。



モードダイヤルを使いこなす

モードダイヤルを、操作したい機能に合わせて設定します。

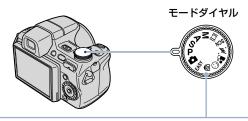

□:静止画オート撮影

自動設定で撮影できます。→29ページ

EASY:かんたん撮影

見やすい表示で、必要最低限の機能を使って静止画を撮影できます。 →30ページ

P : プログラムオート撮影*

露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定します。

S : シャッタースピード優先撮影*

シャッタースピードを手動設定します。→41ページ

A : 絞り優先撮影*

絞りを手動設定します。→42ページ

M : マニュアル露出撮影*

露出(シャッタースピードと絞り)を手動設定します。→43ページ

11 : 動画撮影


音声付きで動画を撮影できます。→29ページ

iso/ ② / ♣% / SCN: シーンセレクション

あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮影できます。 SCNモードにすると、メニュー内の ☑、 ♣ ᠈、 ♪、 ~、 ⑧、 ※、 を選択できます。 →34ページ

^{*} メニューで多彩な機能を設定できます。(使用可能な機能について→61ページ)

撮影する(オート撮影)

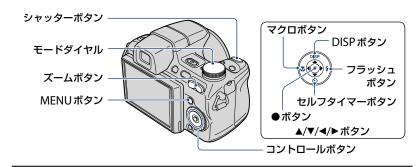

1 モードダイヤルでモードを選ぶ。

静止画(オート撮影)のとき: ▲ にする。

動画のとき:間にする。

2 脇を締めて構え、構図を決める。



- 3 シャッターボタンで撮影する。
 - 静止画(オート撮影)のとき:
 - ① シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。
 - 緑の●(AF/AFロック表示)が点滅し、「ピピッ」という音がして点灯します。



AE/AFロック表示

② シャッターボタンを深く押し込む。

動画のとき:

シャッターボタンを深く押し込む。

録画を止めるには、もう一度シャッターボタンを深く押し込む。

静止画のピントがうまく合わないときは

- ピントが合う最短距離は、レンズ先端からW側約1cm、T側約120cmです。
- 自動でピントを合わせられない場合は、AE/AFロック表示の点滅が遅い点滅に変わり、「ピピッ」と音がしません。また、AF測距枠が消えます。構図を変えるなどしてください。

ピントが合いにくい被写体:

- 被写体が遠くて暗い

- 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体

- 被写体と背景のコントラストが弱い

- 点滅する被写体

- ガラス越しの被写体

- 逆光になっている被写体

- 高速で移動する被写体

EASY かんたん撮影で撮る

モードダイヤルをEASYにする。

文字が大きくなり表示が見やすくなります。

本機が最適な設定で撮影を行うため、設定を変えられるのは画像サイズ(大/小)(63ページ)、フラッシュ(オート/切)(63ページ)、セルフタイマー(10秒/切)(32ページ)のみです。

- バックライトが自動的に明るくなるため、バッテリーの消費が早くなります。
- ファインダーでの撮影はできません。

W/T ズームする

Tボタンを押すとズームし、Wボタンを押すと戻る。

軽く押すとゆっくりズームし、さらに深く押すと速くズームします。

- レンズの倍率(15倍)を超えるとデジタルズームになります。[デジタルズーム]の種類と画質について詳しくは、100ページをご覧ください。
- 動画撮影中は深く押してもゆっくりズームします。

4 フラッシュ (静止画のフラッシュモードを選ぶ)

コントロールボタンの▶(4)を押す。

押すごとに、設定が変わる。



(表示なし): フラッシュオート

光量不足または逆光と判別したとき発光(お買い上げ時の設定)。

4:フラッシュ強制発光

4SL:スローシンクロ(強制発光)

暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影。

(3):フラッシュ発光禁止

- フラッシュ発光時は、フラッシュ発光部が自動的に持ち上がり発光します。フラッシュ使用後は手で閉じてください。
- フラッシュは2回発光し、1回目で発光量を調整します。
- フラッシュを充電している間、が表示されます。

▼マクロ撮影(被写体に近接して撮る)

コントロールボタンの ◄(\\)を押す。

押すごとに、設定が変わる。



(表示なし):オート

遠景から近接まで自動でピントを合わせる。 通常はこのモードにする。

北:マクロ

近接する被写体を優先してピントを合わせる。 近くのものを撮る場合に使用する。

- マクロ撮影時は、遠景のピント合わせが遅くなります。
- ズームをW側いっぱいにしてから撮ることをおすすめします。

🖒 セルフタイマーを使う

コントロールボタンの▼(**3**)を押す。

押すごとに、設定が変わる。



(表示なし): セルフタイマー解除

☼₀: セルフタイマーを10秒後に設定ಂ₂: セルフタイマーを2秒後に設定

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して「ピッピッピッ」と操作音が鳴り、撮影が開始されます。




- セルフタイマーランプ

やめるには、もう一度▼(3)ボタンを押す。

- セルフタイマーを2秒後に設定して撮影すると、シャッターを押したときのブレを防ぐことができるため、手ブレが起こりにくくなります。
- EASY (かんたん撮影)のときは、**め**nu(10秒)と**め**nee(切)のみ選べます。

場面に合わせて静止画を撮る

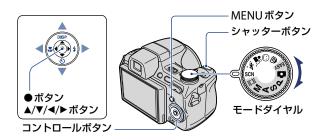

モードダイヤルにあるモード(๑/⊙/鍋/%)を選ぶ

- **1** モードダイヤルでシーンセレクションの so/⊕/so/woいずれかを選ぶ。
- 2 シャッターボタンで撮影する。

SCNの中にあるモード(△/♣//)/た/8/®)を選ぶ

- 1 モードダイヤルで SCNを選ぶ。
- 2 MENUボタンを押し、コントロールボタンの ▲/▼/◄/▶で △/♣²/ ♪/ ? _/ \$ / ® のいずれかを選ぶ(62ページ)。
- 3 シャッターボタンで撮影する。
- 各モードについては、次のページをご覧ください。

シーンセレクションを解除するには

モードダイヤルをシーンセレクション以外のモードに合わせる。

シーンセレクションの撮影モード

あらかじめ、撮影状況に合わせた下記の設定が用意されています。

モードダイヤルから選ぶモード



ISO 高感度モード 暗いところでも、フラ

暗いところでも、フラッシュ を使わずにブレを軽減しな がら撮影できます。



笑顔を検出すると自動で撮 影します。詳しくは 36ページをご覧ください。



🔐 ポートレートモード

ーー 背景をぼかし、被写体の人物 を際だたせた画像を撮影で きます。



▼ アドバンストスポーツ 撮影モード

スポーツなど動きのある シーンを撮影するときに使 用します。

シャッターを半押ししている間、被写体の動きを予測してピントを合わせます。

SCNのメニュー画面から選ぶモード



▲ 風景モード

遠景にピントを合わせることで、遠くの風景などを撮影 しやすくします。



➡️夜景&人物モード*

夜景と手前の人物を同時に 撮影するときに使います。夜 景の雰囲気を損なわずに、手 前の人物を際立たせた画像 を撮影できます。



♪ 夜景モード*

暗い雰囲気を損なわずに、遠 くの夜景を撮影できます。



₹ ビーチモード

海や湖畔などの場所で撮影するとき、水の青さを鮮やか に記録します。



⁸スノーモード

雪景色などの画面全体が白くなるような場所で撮影する場合、画面が沈みがちになるのを防ぎ、明るくなるようにします。



☆ 打ち上げ花火モード*

打ち上げ花火をきれいに撮 影できます。

* 🛂 (夜景&人物モード)、💃 (夜景モード)、🐡 (打ち上げ花火モード)のときは、シャッタースピードが遅くなり画像がブレやすくなるため、三脚のご使用をおすすめします。

シーンセレクションで使用できる機能について

シーンセレクションでは、シーンに合わせて最適な撮影ができるよう、機能設定の組み合わせがあらかじめ決まっています。 ● はお好みの設定ができる機能です。 モードによっては使えない機能があります。

	ıŝo	☺	♣º	X.	A	ئ)	<u>7</u>	8	٥
マクロ	•	•	•	-	_	•	_	•	•	_
フラッシュモード	③	•	•	3	\$/③	≴ SL	3	\$/③	\$/③	3
顔検出	•	_	● *²	_	-	•	_	•	•	_
スマイル検出	-	•	-	_	-	_	-	-	-	_
スマイル検出感度	_	•	_	_	_	_	_	_	_	_
連写/ブラケット	-	_	● *³	● * ³	● *³	_	_	● *³	● *³	_
ISO	-	_	_	● * ⁴	_	-	_	-	-	_
EV補正	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ホワイトバランス	● *¹	-	_	-	_	-	_	_	_	_
赤目軽減	_	_	•	_	•		_	•	•	_
セルフタイマー	•	_	•	_	•	•	•	•	•	•

^{*1)[}ホワイトバランス]の[フラッシュ]は選べません。

^{*2) [}顔検出]の[切]は選べません。

^{*3) [}ブラケットセット]の[ホワイトバランス]、[カラーモード]は選べません。

^{*&}lt;sup>4)</sup> [ISO400]までの設定となります。

スマイルシャッターモードで撮影する

笑顔を検出すると自動で撮影します。

- ① $\forall x \in \mathbb{C}$
- ② 被写体に本機を向け、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。
- ③ シャッターボタンを深押しする。

スマイルシャッターがスタンバイになります。



設定したスマイル検出感度のレベル(◀の位置)に達するたびに、自動でシャッターを切り 最大6枚撮影します。撮影後、スマイルシャッターランプが点灯します(15ページ)。

- ④ もう一度シャッターボタンを深押しして終了する。
- スマイルシャッターがスタンバイのときは録画ランプ(オレンジ)が点滅します。
- "メモリースティックデュオ" /内蔵メモリーがいっぱいになるか、6枚撮影されると自動的に 終了します。
- [スマイル検出]で優先的に笑顔を検出する被写体を選択することができます(65ページ)。
- 笑顔が検出されない場合は→「スマイル検出感度」(65ページ)を設定してください。
- シャッターボタンを深押しした後にスマイル検出枠(オレンジ色)の表示されているうちの1人が笑えばシャッターが切れます。
- シャッターボタンを深押しした後にカメラと被写体の距離が変わると、ピントが合わなくなる場合があります。また周囲の明るさが変わったりすると、露出が合わなくなる場合があります。
- 下記のような場合は正しく顔検出できないことがあります。
 - 暗すぎる、または明るすぎる場合
 - サングラス、マスク、帽子などで顔の一部が隠れている場合
 - 顔がカメラに向いていない場合
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。
- デジタルズームは使えません。
- スマイルシャッターがスタンバイのときズーム倍率を変えられません。

貸検出されやすい笑顔のポイント


場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション)



- ① 前髪が目にかからないようにする。
- ② カメラに対して顔が正面を向き、なるべく水平になるようにする。目は細めにした方が 検出率は高くなります。
- ③ 口を開けてしっかり笑う。歯が見えているほうが笑顔を検出しやすくなります。

暗闇で撮る—NIGHTSHOT(ナイトショット)

夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときに使います。ただし、NIGHTSHOTで撮影した画像は緑がかった色で記録されます。

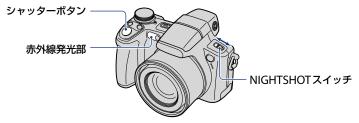

1 NIGHTSHOT切り替えスイッチを「ON」にする。

回(ナイトショット)が表示されます。



2 シャッターボタンで撮影する。

解除するには

NIGHTSHOT切り替えスイッチを「OFF」にする。

- NIGHTSHOT中は、モードダイヤルがどの位置にあってもオート撮影となるため、設定できる項目が制限されます。
- フラッシュは③(発光禁止)になります。
- 花形レンズフード(付属)を取り付けていると、赤外線がさまたげられることがあります。
- 昼間の屋外など明るいところでは使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- 被写体までの距離が近いと、レンズの影が映りこむ場合があります。その場合は、被写体から離れて撮影してください。

ホイールダイヤルを使う

手動調節モード(シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出)やISO感度の変更、ピント合わせの変更、明るさ(EV)の調整、露出補正を行って撮影するときは、ホイールダイヤルを使って設定値を変更します。

また、画像を見るときにはホイールダイヤルを回して画像を先送りしたり、前に戻したりできます。



項目を選ぶには

1 ホイールダイヤルを回し、設定したい項目を選ぶ。

黄色い▼マークが移動し、設定したい項目が選べます。



2 コントロールボタンの中央の●を押す。

数値が黄色で表示されます。

数値が黄色の状態で、ホイールダイヤルを回して数値を設定します。


数値は表示された状態で決定されます。


3 他の項目を設定するときは、中央の●を押してから、設定したい項目を選ぶ。

選択できない項目はグレーで表示されます。

マニュアル撮影する

本機は自動でピント合わせや露出を行いますが、お好みの設定に意図的に変えること もできます。

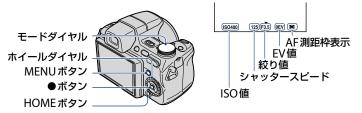

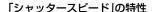



速くする 動きのあるもの が止まって見え る。



遅くする 動きのあるもの が流れて見える。

「絞り」の特性(F値で設定)



絞りを開く ピントの合う範 囲が前後に狭く なる。



絞りを閉じる ピントの合う範 囲が前後に広く なる。

使えるモードを下記のように説明しています。



お買い上げ時の設定は❤で示しています。

プログラムシフトで撮る 「Asy P S A M ® © M X M P D た 8 ® 脚

露出を固定したままシャッタースピードと絞りの組み合わせを変更できます。

- モードダイヤルでPを選ぶ。
- ② ホイールダイヤルでシャッタースピードと絞り値の組み合わせを選ぶ(39ページ)。 プログラムシフト中は「P*」が表示されます。



③ 撮影する。

プログラムシフトを解除するには、ホイールダイヤルを回して表示の $[P^*]$ を[P]に戻す。


- シャッターボタンを半押ししているときは、絞り値とシャッタースピードの組み合わせを選べません。
- •明るさが変わると絞り値とシャッタースピードはプログラムシフトの組み合わせを保持したまま変化します。
- 撮影状況によっては絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更できないことがあります。
- フラッシュモードの設定を変更した場合は、プログラムシフトが解除されます。
- 干一ドダイヤルを「P |以外にするか、電源を切ると設定は解除されます。

シャッタースピード優先で撮る 「A BAY P S A M ® ® A M ® ® A M ® ® III

シャッタースピードを手動で調節できます。

- モードダイヤルでSを選ぶ。
- ② ホイールダイヤルでシャッタースピードを選ぶ(39ページ)。 1/4000秒から30秒の範囲で選べます。
- (3) 撮影する。

シャッター速度の設定範囲

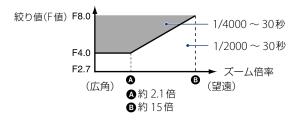

- 1 秒またはそれよりも遅くなると[1" |のように[" |が表示されます。
- シャッタースピードを遅くするときは手ブレを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。
- シャッタースピードを遅く設定すると、データ処理に時間がかかります。
- シャッタースピードが1/3秒またはそれよりも遅いときは、自動的にNRスローシャッター機能が働き、画像ノイズを低減します。画面に「NP」と表示されます。
- 設定後に適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、画面の設定値表示が 点滅します。そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。
- フラッシュは (強制発光)または ((発光禁止)になります。
- シャッタースピードが速いときは、フラッシュを発光しても、明るさが充分でないことがあります。

絞り優先で撮る Company P S A M ® ® A & A P D た 8 ® 耳

レンズに入れる光量を手動で調節できます。

- ① モードダイヤルでAを選ぶ。
- ② ホイールダイヤルで絞り値を選ぶ(39ページ)。 絞りは、下記から選べます。
 - ズームがW側いっぱいのときは、F2.7からF8.0
 - -ズームがT側いっぱいのときは、F4.5からF8.0
- (3) 撮影する。
- シャッタースピードは1/2000秒から8秒の範囲で自動調整されます。
- 設定後に適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、画面の設定値表示が 点滅します。そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。
- フラッシュは (強制発光)、(ない(スローシンクロ)または(分(発光禁止)になります。

シャッタースピードと絞りを手動で調節できます。

- モードダイヤルでMを選ぶ。
- ② ホイールダイヤルでシャッタースピードを選ぶ(39ページ)。
- ③ ホイールダイヤルで絞り値を選ぶ(39ページ)。 設定した値と本機が判断した適正露出の差が画面上にEV値(40ページ)で表示される。 OFVが本機が最適と判断した値です。
- ④ 撮影する。
- 設定した値は電源を切っても保持されます。希望の露出を決めておけば、あとでモードダイヤルを「M」にして同じ露出を再現することができます。
- 設定後に適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、画面の設定値表示が 点滅します。そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。
- ・フラッシュは ∮(強制発光)または (乳(発光禁止)になります。









ISO感度小

ISO感度大

光に対する感度をISOという単位で設定します。数値が大きいほど高感度になります。

- ① ホイールダイヤルでISOの項目を選ぶ(39ページ)。
- ② コントロールボタンの中央の●を押す。 ISOの値が黄色に変わります。



- ③ ホイールダイヤルで希望のISO値を選ぶ。
- ④ コントロールボタンの中央の●を押す。

✓	ISOAUTO(オート)	暗い場所や動いている被写体を撮る場合、ISO感度を上
	ISO80	げると(数値を大きくすると)ブレを軽減できます。ただ
	ISO100	し、ISO感度を上げるとノイズが増えます。撮影状況に応じてISO感度を設定してください。
	ISO200	
	ISO400	
	ISO800	
	ISO1600	
	ISO3200	

- ISO 感度について詳しくは、11ページをご覧ください。
- ISO感度大になるほどノイズ感が増します。
- シーンセレクションのとき、(アドバンストスポーツ撮影モード)以外は、ISOは自動設定されます。
- 連写、ブラケット撮影時、または、*(アドバンストスポーツ撮影モード)時は、[ISOAUTO]、 [ISO80] ~ [ISO400]までしか選べません。
- •明るい環境下で撮影すると、自動的に階調表現が増し、白とびが軽減されます([ISO80]以外のとき)。



- ① ホイールダイヤルで EV 値を選ぶ(39ページ)。
- ② コントロールボタンの中央の●を押す。 補正値表示が黄色に変わります。



補正値(黄色)

- ③ ホイールダイヤルで補正値を選ぶ。
 - +側:画像が明るくなる。

OEV: 本機が自動設定した露出。

-側:画像が暗くなる。

- ④ コントロールボタンの中央の●を押す。
- 露出について→10ページ
- 1/3EV単位で露出値を調節できます(+2.0EV~-2.0EV)。
- 被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュ撮影時は、補正が効かないことがあります。

ホイールダイヤルでピント合わせの方法を変更します。ピントが合いにくいときなどに使います。

- ① ホイールダイヤルで AF 測距枠表示、 し、または co を選ぶ (39ページ)。
- ② コントロールボタンの中央の●を押す。 AF 測距枠表示が黄色に変わります。



AF測距枠表示(黄色)

- ③ ホイールダイヤルで希望のピント合わせの方法を選ぶ。
- ④ コントロールボタンの中央の●を押す。

V	📟 (マルチ AF)	画面全体を基準に、自動ピント合わせする。
		• 被写体が中央にないときなどに便利です。
		AF測距枠(静止画のみ) AF測距枠表示
	①(中央重点 AF)	画面中央付近の被写体に自動ピント合わせする。
		• AFロックと併用して好きな構図で撮影が可能です。
		AF測距枠

☎ (フレキシブルスポット	画面上の好きなところに測距枠を移動し、非常に小さな
AF)	被写体や狭いエリアをねらってピントを合わせる。
	• 設定方法は下記をご覧ください。
	三脚を使用した撮影で被写体が中央部にない場合などに便利です。
	動いている被写体の場合では測距枠から被写体がはずれな いようにご注意ください。
セョ (セミマニュアル)	設定した距離の周辺を、すばやく自動でピント合わせす
	る。
	セミマニュアルの場合、画面全体を基準にピント合わせします。
	• 同じ距離にある被写体を繰り返し撮影するような場合に便 利です。
	網やガラス越しの撮影など、オートフォーカスが効きにく いときに便利です。
҈ (マニュアルフォーカ	設定した距離にピントが合う。
ス)	• 設定方法は47ページをご覧ください。
	網やガラス越しの撮影など、オートフォーカスが効きにく いときに便利です。

- AFとは、「Auto Focus」の略で、自動ピント合わせ機能のこと。
- デジタルズームやAFイルミネーターを使用するときは、AF測距枠設定は無効になり、AF測距枠は点線で表示されます。中央付近の被写体を優先したAF動作になります。
- 「顔検出」が「切」のときのみ、設定できます。
- 動画のときは[マルチAF]と[マニュアルフォーカス]のみになります。

フレキシブルスポットAFの設定方法

① ホイールダイヤルでAF測距枠表示を選択し、Φ(フレキシブルスポットAF)を選ぶ。 AF測距枠の色が白から黄色に変わる。



AF測距枠

(黄色:変更可能/白:確定)

AF測距枠表示

② コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶ でピントを合わせたい位置に測距枠を移動し、中央の ● を押す。

AF測距枠の色が黄色から白に変わる。

測距枠の移動をやり直すときは、もう一度中央の●を押す。

- ・測距枠を移動しているときは、AFモードはモニタリング AFになり、中央の●で決定すると、セットアップで設定された AFモードに戻ります。
- ピント合わせの方法を変えると、設定したAF測距枠の位置は解除されます。

セミマニュアル/マニュアルフォーカスの設定方法

① ホイールダイヤルで AF 測距枠表示を選択し、珍または @ を選ぶ。 マニュアルフォーカスバーが表示される。



マニュアルフォーカスバー フォーカス範囲 1 cm ~∞:

1 cm 10 cm 1 m 2 m ∞


- フォーカスマーク

(黄色:変更可能/白:確定)

- ② コントロールボタンの ◀/▶でピントを合わせたい距離にバーを移動する。
 - 拡大フォーカス機能(103ページ)で画面の画像を2倍に拡大して、ピントを合わせやすくできます(お買い上げ時の設定)。
- ③ 中央の●を押す。をきたは ⑤ の色が黄色から白に変わる。設定し直すときは、もう一度中央の●を押す。
- セミマニュアル時は、シャッターボタンを半押しすると、設定した距離の周辺をすばやく自動でピント合わせします。
- ピント合わせの距離が短いと、レンズに付着したごみや指紋が映り込むことがあります。柔らかい布などを使って、レンズを拭いてください。
- セミマニュアル、マニュアルフォーカスの距離設定は多少の誤差を含みます。レンズを上や下 に向けると誤差は大きくなります。
- ズーム倍率やコンバージョンレンズの設定によって、選べる距離が制限されます。むきまたは ゆが点滅したときはピント調節の限界です。
- ピント合わせの方法を変えると、設定したマニュアルフォーカスの距離は解除されます。

撮影モード: 連写/ブラケットの設定 □ ASY P S A M ® ® ■ ※ ■ ♪ 2 8 ※ 単

シャッターを押し込んだとき、連写/ブラケット撮影をするかしないかを設定します。

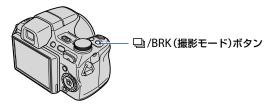

□/BRK(撮影モード)ボタンを押すごとに、撮影モードが ■(通常撮影) → □(連写) → BRK(ブラケット)の順に切り換わります。

4	■ (通常撮影)	連写しない。
	□ (連写)	シャッターボタンを押し続けている間、最大100枚連写する。
		● フラッシュは ❸ (発光禁止)になります。
	BRK(ブラケット)	設定したブラケットの種類(露出、ホワイトバランス、カ
		ラーモード)で静止画を3枚撮影する。
		• ブラケットの種類の設定はメニュー画面で行います。詳しくは66ページをご覧ください。

連写について


- セルフタイマーで連写すると、最大5枚の連続撮影となります。
- 撮影の間隔は約0.6秒です。画像サイズによって撮影の間隔が長くなることがあります。
- バッテリーの残量が少ない、または内蔵メモリー / "メモリースティック デュオ" の容量がいっぱいになると、連写は停止します。
- フォーカス、ホワイトバランス、露出は最初の1枚目に設定された値に固定されます。

ブラケットについて

- フォーカスは、最初の1枚目に設定された値に固定されます。
- 撮影の間隔は連写と同等ですが、撮影状況により遅くなることがあります。

測光モード: 測光部分の設定 *** A M so (3) *** *** A M so (4) **** *** A M so (5) **** *** A M **** A M *** A M **** A M *** A M **** A M *** A M

本機が自動で露出を決めるとき、画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定します。

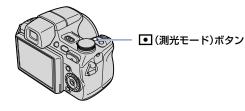


- (スポット)の順に切り換わります。

Ø	❷ (マルチ)	画面を多分割して測光し、全体のバランスをとって自動 調節する(マルチパターン測光)。
	回 (中央重点)	画面の中央部に重点をおいて測光し、中央部付近の明る さを基準に露出を決める(中央重点測光)。
	● (スポット) (静止画のみ)	被写体の一部分だけで測光する(スポット測光)。 ・逆光にある被写体や、背景と被写体のコントラストが強いときに便利です。
		スポット測光照準 被写体をここに合わせる

- 露出について詳しくは、10ページをご覧ください。
- スポット測光や中央重点測光の場合、測光する場所とフォーカス位置を合わせたいときは、 [フォーカス]を[中央重点 AF]にすることをおすすめします(45ページ)。
- 顔検出が「切」のときのみ、設定できます。

画像を見る

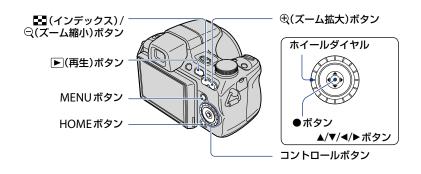

1 ▶ (再生)ボタンを押す。

電源が入っていない状態でも、▶(再生)ボタンを押すと電源が入り、再生モードになります。
 もう一度(再生)ボタンを押すと、撮影モードになります。

2 コントロールボタンの ◄(前)/▶(次)で画像を選ぶ。

動画のとき:中央の●で再生する。(再生を中止するにはもう一度中央の●を押す。)

- ▶で早送り、◀で巻き戻しをする。(通常再生に戻るには中央の●を押す。)
- ▼で音量調節画面を表示し、</▶で音量を調節する。
- 画像サイズ[320]で撮影した動画は、ひとまわり小さく表示されます。
- ホイールダイヤルを回すと、画像を先送りしたり、前に戻したりできます。
- ・当社の従来モデルで撮影した画像は再生できない場合があります。HOMEボタンを押して、「►」(画像再生)の「トフォルダビュー」を選んで再生する。

○/⊕ 再生ズーム(拡大して見るときは)

静止画を再生中に⊕ボタンを押すとズームする。⊖ボタンで戻る。

▲/▼/◀/▶でズーム位置を変更する。

ズームを中止するには、中央の●を押す。





全体の中で現在表示されている部分

この場合は画像中央が拡大表示されます。


• 拡大した画像を保存するには[トリミング]をご覧ください(80ページ)。

■ 一覧表示画面を使う

静止画再生中に ■ (インデックス)ボタンを押し、一覧表示画面に切り換える。

▲/▼/◀/▶で画像を選ぶ。

1枚再生画面に戻すには、中央の●を押す。

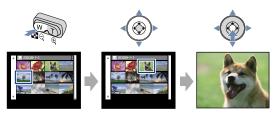


- 初期設定では日付ビュー("メモリースティック デュオ"使用時)、またはフォルダビュー(内蔵メモリー使用時)で表示されます。
 "メモリースティック デュオ"使用時に、ホーム画面の[▶](画像再生)でビューモードを変えることができます(76ページ)。
- (インデックス)ボタンを繰り返し押すと、さらに細かい一覧表示画面になります。
- "メモリースティック デュオ"使用時に、▼でバーを選び、▲/▼で希望の日付/フォルダを選ぶことができます。



バー

スライドショーで静止画を見る

効果や音楽とともに、画像を自動的に連続再生します。

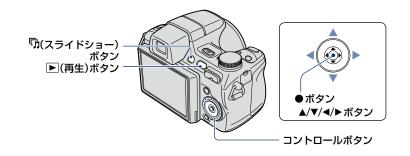

1 「「「(スライドショー)ボタンを押す。

設定画面が表示されます。



2 もう一度 切(スライドショー)ボタンを押す。

スライドショーが始まる。

- 動画は再生できません。
- 「再生画像」、「画像絞込み」以外の設定は、次回変更するまで保持されます。
- 当社の従来モデルで撮影した画像では、[画像絞込み]の機能が使えない場合があります。

スライドショーを終了するには

「(スライドショー)ボタンを押す。

• 一時停止はできません。

BGMの音量を調節するには

コントロールボタンの▼で音量調節画面を表示させ、◀/▶で音量を調節する。

設定を変更するには

お気に入り1~6

手順1の設定画面表示中に▲/▼で設定する項目を選び、中央の●を押す。 設定できる項目は以下のとおりです。

お買い上げ時の設定はぐで表示しています。

	再生画像 "メモリースティック デュオ" (別売)が挿入されていないときは、[フォルダ内]に固			
定	定されます。			
\triangleleft	全て	すべての静止画を順番に再生する。		
	フォルダ内	選択中のフォルダ内/日付内/お気に入り内の静止画を		
	この日付	再生する。		

時のみ選択できます。

• [フォルダ内]、[この日付]は、それぞれのビューモードの

_	画像絞込み			
(">	"メモリースティック デュオ" (別売)が挿入されていないときは、[切]に固定されま			
す	す。			
V	切	絞り込みをしない。		
	人物の顔	選択項目の条件で絞り込んで表示する。		
	こどもの顔	• 誤って表示/非表示することがあります。		
	赤ちゃんの顔	• 当社の従来モデルで撮影した画像では、絞り込みできない 場合があります。		
	笑顔	2000		

I	エフェクト		
	シンプル	静止画を一定間隔で送るシンプルなスライドショー。 再生間隔は変更可能です。画像そのものをじっくりと楽しむことができます。	
∀	ベーシック	さまざまなシーンにフィットするベーシックなスライ ドショー。	
	ノスタルジック	映画の1シーンのようなムードあるスライドショー。	
	スタイリッシュ	ミドルテンポのスタイリッシュなスライドショー。	
	アクティブ	アクティブなシーンに合ったハイテンポなスライド ショー。	
	顔1:ベーシック	静止画の中の顔にズームしたり複数並べて表示するなど、顔の映っている画像をいかした、さまざまなシーンにフィットするミドルテンポなスライドショー。	
	顔2: ノスタルジック	静止画の中の顔にズームしたり複数並べて表示するなど、顔の映っている画像をいかした、ムードあるスローなスライドショー。	
	顔3: スタイリッシュ	静止画の中の顔にズームしたり複数並べて表示するな ど、顔の映っている画像をいかした、ハイテンポな動き のあるスライドショー。	

DC	٨	٨	١
DG	I١	/	ı

音楽(BGM)は、それぞれのエフェクトに合わせて作られています。エフェクトとBGMの組み合わせを変えることもできます。また、複数のBGMを選ぶことが可能です。

	Music1	[エフェクト]が[シンプル]のときの初期設定。
⊘	Music2	[エフェクト]が[ベーシック]のときの初期設定。
	Music3	[エフェクト]が[ノスタルジック]のときの初期設定。
	Music4	[エフェクト]が[スタイリッシュ]のときの初期設定。
	Music5	[エフェクト]が[アクティブ]のときの初期設定。
	Music6	[エフェクト]が[顔1:ベーシック]のときの初期設定。
	Music7	[エフェクト]が[顔2:ノスタルジック]のときの初期設
		定。
	Music8	[エフェクト]が[顔3:スタイリッシュ]のときの初期設
		定。
	切	BGMはつけない。
	戻る	設定画面に戻る。


詳	詳細設定			
間	隔設定			
[]	[フェクト]が[シンプル]のとき	:以外は[オート]に固定されます。		
	1秒	画面切り換えの間隔。		
	3秒	[[エフェクト]が[シンプル]のときのみ)		
	5秒			
	10秒			
V	オート	選択しているエフェクトに適した間隔になる。		
リ	リピート			
⊘	入	繰り返しスライドショーする。		
	切	1回スライドショーする。		

ÿ BGMファイルを追加/入れ換えをするには

お手持ちの音楽CDやMP3ファイルからお好みの曲(BGMファイル)を本機に転送し、スライドショーとともに再生できます。BGMファイルの転送は、パソコンにインストールした付属のソフトウェア「Music Transfer」を使用して、ホーム画面の [**「**」(スライドショー)の [**力** BGMツール] で行います。詳しくは、120、123ページをご覧ください。

- 本機には8曲までBGMを記録できます。(出荷時には、8曲分(Music1 \sim 8)すべてのBGMが 用意されていますが、お好みの曲と入れ換えることができます。)
- 本機で再生できる曲の長さは、1曲最長5分までです。
- BGM ファイルが破損するなどして再生ができない場合は、[BGM フォーマット] (120ページ) を行って、あらためて BGM ファイルを本機に転送し直してください。

画像を削除する

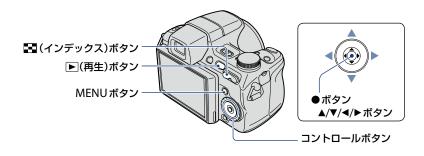

- 1 ▶ (再生)ボタンを押す。
- 2 1 枚再生、または一覧表示中に、MENUボタンを押す。
- 3 コントロールボタンの▲/▼で 卣(削除)を選ぶ。



- **4** ◀/▶で削除の方法を[この画像]、[画像選択]、[日付内全て]/[フォルダ内全て]の中から選び、中央の●を押す。
 - 選んでいるビューモードによって、表示される文言が異なります(76ページ)。

[この画像]を選んだとき

選んでいる画像を削除できます。

▲で「実行」を選び、中央の●を押す。

[画像選択]を選んだとき

複数の画像を選んで削除できます。

① コントロールボタンで削除したい画像を選び、中央の●を押す。選択した画像に✓マークが付きます。

1枚再生時



一覧表示時



- ② MENUボタンを押す。
- ③ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。
- 一覧表示画面で[画像選択]を選んだあとに、▼でバーに移動して、中央の●を押し、✓マークを付けると、日付/フォルダ内のすべての画像を削除できます。

[日付内全て]/[フォルダ内全て]を選んだとき


選択した日付内/フォルダ内すべての画像が削除されます。

▲で「実行」を選び、中央の●を押す。

機能を使いこなすーホーム/メニュー

ホーム画面の操作方法

ホーム画面とは、本機の機能の入り口になる基本の画面です。撮影モード/再生モードにかかわらずアクセス可能です。

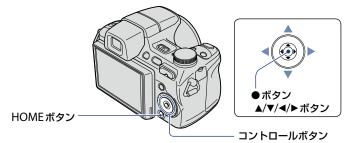

1 HOMEボタンを押し、ホーム画面を表示する。



- 2 コントロールボタンの ◄/▶ で、設定するカテゴリーに合わせる。
- 3 ▲/▼で項目を選び、中央の●を押す。
- PictBridge/USB接続中は、ホーム画面を表示できません。
- HOMEボタンをもう一度押すと、撮影モード、または再生モードに戻ります。

ホーム一覧

HOMEボタンを押すと下記項目が表示されます。

本機の画面には、設定できる項目のみが表示されます。


各項目の詳細は、画面下部のガイドに表示されます。

カテゴリー	項目
■ 撮影*1	撮影(28ページ)
▶画像再生	日付ビュー (76ページ)
	フォルダビュー(76ページ)
	お気に入り(76ページ)
「 スライドショー	スライドショー(52ページ)
	BGMツール(120ページ)
	BGM ダウンロード BGM フォーマット
▲ 印刷	印刷(126ページ)
■ メモリー管理	メモリーツール
	メモリースティックツール(90ページ)
	フォーマット 記録フォルダ作成 記録フォルダ変更 コピー
	内蔵メモリーツール(93ページ)
	フォーマット
	本体設定
	本体設定1 (94ページ)
	操作音 機能ガイド 設定リセット スマイルデモモード
	USB接続 コンポーネント出力
	ビデオ信号出力 ワイドズーム表示
	撮影設定
	撮影設定 1 (98ページ) AFイルミネーター グリッドライン
	AFモード デジタルズーム
	コンバージョン
	撮影設定2 (102ページ)
	フラッシュシンクロ 縦横判別 オートレビュー 拡大フォーカス表示
	時計設定(104ページ)
	表示言語*2
*1) = 1,4,7,5,11,2,23,40,1	マルス 担民/ エー しゃしょう ナーナ

^{*1)} モードダイヤルで選択している撮影モードになります。

^{*2)} 本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

メニュー画面の操作方法

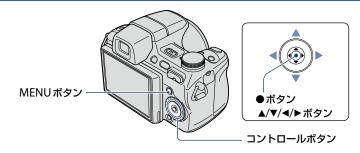

1 MENUボタンを押し、メニューを表示する。



機能ガイド

- [機能ガイド]を[切]にすると、ガイド表示を消すことが できます(94ページ)。

- メニューを表示できるのは撮影、再生時のみです。
- モードの違いにより、表示される項目が異なります。

2 コントロールボタンの▲/▼で、設定するメニュー項目を選ぶ。

設定するメニュー項目がかくれている場合は、▲/▼を押し続けて表示する。

3 </▶で、設定項目を選ぶ。



- 設定する項目がかくれている場合は、</l>★/▶を押し続けて表示する。
- 再生モードのときは、設定選択後に中央の●を押す。

4 MENUボタンを押し、メニュー表示を消す。

メニュー項目一覧

モードダイヤルの位置: 西 EASY

本機の状態(撮影時/再生時)やモードダイヤルの位置によって、設定できるメニュー項目は異なります。本機の画面には設定できる項目のみが表示されます。

PS

Α

(●:使用可能)

ш

シーンセレクション

*2

*2

撮影時に表示されるメニュ ー (62ページ)								
シーンセレクション	_	_	_	_	_	_	● *²	_
画像サイズ		★1						
フラッシュ	_	★1	_	_	_	_	_	_
顔検出		_					● * 2	_
スマイル検出	_	_	_	_	_	_	● * 2	_
スマイル検出感度	_	_	_	_	_	_	● * 2	_
ブラケットセット	_	_					● * 2	_
おまかせシーン認識		_	_	_	_	_	_	_

•

. . .

 DRO
 ●
 ●

 ノイズリダクション
 ●
 ●

 カラーモード
 ●
 ●
 ●

- *1) 他のモードに比べ、選べる項目は制限されます(30ページ)。
- *2 シーンセレクションのモードによっては使用できません(35ページ)。

再生時に表示されるメニュー (77ページ)

前(削除)

Ⅲ(日付リスト)

ホワイトバランス

フラッシュレベル

カラーフィルター

赤月軽減

彩度

♡(お気に入り登録/解除)

□ (加工)

が(プロテクト)

▲(印刷)

▶(再生フォルダ選択)

(ビューモード)

Q(画像絞込み)


「(スライドショー)

■ (マルチリサイズ)

DPOF

▶(回転)

使えるモードを下記のように説明しています。 操作方法についての詳細は60ページをご覧ください。

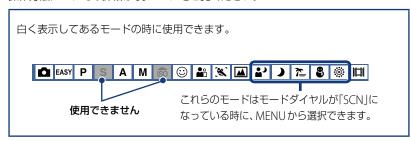

お買い上げ時の設定は≪で示しています。

メニュー内にあるシーンセレクションを選びます。 状況に合わせて調整された設定で撮影できます(33ページ)。

詳しくは12ページをご覧ください。

静止画のとき

\langle	₽ M	撮影画像のサイズを選ぶ。
	□ 5M	
	■ M	
	₩GA	
	3 :2	
	16:9+	
	16:9	

かんたん撮影のとき

かんたん撮影での静止画のサイズを選びます。

V	大	[9M]で撮影する。
	小	[3M]で撮影する。

動画のとき

	肺(ファイン)	撮影画像のサイズを選ぶ。
⊘	師 (スタンダード)	
	1 320	

かんたん撮影のとき、フラッシュの設定を選びます。

¥	オート	光量不足または逆光と判別したとき発光する。
	切	使わない。

顔検出機能を使うか使わないかを設定したり、使う場合はピント合わせの優先対象を 設定できます。

カメラが人物の顔を判別して、フォーカス/フラッシュ/露出/ホワイトバランス/赤目軽減発光の調整をします。

⊘	[♠] for 切)	顔検出機能を使わない。
	[•] Marro(オート)	カメラまかせでピント合わせする顔を選ぶ。 顔検出マーク 顔検出枠(オレンジ色) 顔検出枠(白色)
	♣₠(こども優先)	子どもの顔を優先してピント合わせする。
	[🚉]🔩(おとな優先)	大人の顔を優先してピント合わせする。

- デジタルズームのとき、顔検出機能は働きません。
- シーンセレクションが ♣9(ポートレートモード)のとき、常に顔検出が働きます。
- シーンセレクションが $^{ullet}_{ullet}$ (ポートレートモード)のとき、[顔検出]の初期値は[オート]になります。
- EASY (かんたん撮影)のとき、[顔検出]は[オート]に固定されますが、顔検出枠は表示されません。
- 最大8人の顔を検出できます。ただし、シーンセレクションが ♣3(ポートレートモード)のときは、4人まで検出します。
- 複数の顔を検出している場合、カメラが主要被写体を判断して優先的にピントを合わせます。 主要被写体は顔検出枠がオレンジ色になります。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った枠は緑色になります。
- 下記のような場合は正しく顔検出できないことがあります。
 - 暗すぎる、または明るすぎる場合
 - サングラス、マスク、帽子などで顔の一部が隠れている場合
 - 顔がカメラに向いていない場合
- 状況によっては大人、子どもが正しく検出できない場合があります。
- ACアダプター (別売)使用時は初期設定が [オート] になります。

スマイルシャッター機能の優先対象を選びます。スマイルシャッターについて詳しくは、36ページをご覧ください。

⊘	[❷](オート)	カメラまかせで笑顔を検出して撮影する。
	≗:(こども優先)	子どもの笑顔を優先して検出し撮影する。
	[♣]•(おとな優先)	大人の笑顔を優先して検出し撮影する。

• 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。

スマイルシャッター機能で笑顔を検出する感度を設定します。スマイルシャッター機能について詳しくは、36ページをご覧ください。

	❷(低)	大笑いで検出する。
V	❷(中)	普通の笑顔で検出する。
	❷(高)	ほほえみ程度でも検出する。

• 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。

□/BRK (撮影モード)ボタンでブラケット撮影したときの、ブラケット撮影の種類を設定できます。ブラケット撮影では、設定をずらして静止画を3枚撮影します。撮影したあと、イメージにより近い最適な画像を選ぶことができます。

*	± % (BRK ± 0.3)	露出を明るい→標準→暗いの順に変えて、静止画を3 枚撮影する。
		値が大きいほど、露出のずれも大きくなります。
	₩ (BRK±0.7)	
		• フラッシュは 🏵 (発光禁止)になります。
	ŧ v⁰(BRK±1.0)	• 露出補正をしているときは(44ページ)、補正した明るさを 基準に露出が変わります。
		被写体が明るすぎたり暗すぎたりするときは、設定した補 正量で撮影できない場合があります。
	‱(ホワイトバランス)	ホワイトバランスを現在の色合い→青方向→赤方向の
		順に変えて、静止画を3枚撮影する。
		100
		• ホワイトバランスの設定をしているときは(68ページ)、設
		定したホワイトバランスを基準に色合いが変わります。
	『☆ (カラーモード)	カラーモードを標準→リアル→ビビッドの順に変えて、
		静止画を3枚撮影する。
		> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		• 彩度の設定をしているときは(74ページ)、設定した彩度を 基準にカラーモードが変わります。

・シーンセレクションのときは[ホワイトバランス]、[カラーモード]は選べません。

逆光や夜景など、本機が自動的に撮影状況を認識して撮影する。

~	is森 (切)	シーン認識機能を使わない。
	iscn (オート)	逆光や夜景などを認識し、最適な設定で撮影する。 本機がシーン認識しなかった場合は、[切]の時と同じ画像が撮影されます。 設定値マーク
	isco ⁺ (アドバンス)	シーン認識機能を使わない画像と、シーン認識した画像を撮影する。シーン認識マークの横に + が表示される(合計2枚撮影される)。本機がシーン認識しなかった場合は、1枚しか撮影されません。その場合は[切]の時と同じ画像が撮影されます。

認識するシーンについて

以下のシーンを認識します。本機が最適なシーンを判別すると、各マークが表示されます。マークが表示された状態で半押しすると、マークの色が緑色になり、シーン認識が確定します。

- 夜景
- ♣ 夜景&人物
- ₩ 三脚夜景
- ☑ 逆光
- ☎ 逆光&人物
- 以下のとき、おまかせシーン認識は働きません。
 - 連写時
 - デジタルズーム時
- フラッシュは、≸AUTO(フラッシュオート)または(♠(フラッシュ発光禁止)になります。
- 顔検出機能が[切]のときに、[おまかせシーン認識]を[オート]または[アドバンス]にすると[顔検出]は「オート]に変わります。
- 顔検出機能が[切]のときは、♣→(夜景&人物)、☎(逆光&人物)の認識はできません。

- (三脚夜景) 認識は、カメラを三脚に固定していてもカメラに振動が伝わる環境では認識できない場合があります。
- **父**(三脚夜景)認識されると、スローシャッターになる場合があります、撮影中はそのままカメラを動かさないようにしてください。
- 設定値マーク、シーン認識マークは画面表示の設定に関わらず表示されます(26ページ)。
- 状況によっては、これらのシーンはうまく認識されない場合があります。

画像の色がおかしいと感じたときなどに、撮影場所の光の状況に合わせて調整します。

~	WB (オート)	ホワイトバランスを自動調節する。
	※ (太陽光)	晴天の屋外や、夕景/夜景/ネオン/花火などに合わせる。
	♣ (曇天)	曇り空や日陰に合わせる。
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	[蛍光灯1]: 白色蛍光灯の光に合わせる。 [蛍光灯2]: 昼白色蛍光灯の光に合わせる。 [蛍光灯3]: 昼光色蛍光灯の光に合わせる。
	·佘 (電球)	白熱電球やスタジオなどのビデオライトに合わせる。

≴ ₩B (フラッシュ)	フラッシュ光に合わせる。
	• 動画のときは選べません。
▶ (ワンプッシュ)	光源に合わせてホワイトバランスを一定の設定にする。
	[ワンプッシュ取込] で取り込んだ「白」が基準になる。
	[オート] や他の設定で実際の色がうまく表現できないと
	きなどに使用する。
➡゚゙(ワンプッシュ取込)	[ワンプッシュ]での基準になる「白」を取り込む。
	フラッシュ充電中は選択できません。

- ホワイトバランスについて詳しくは、12ページをご覧ください。
- ちらつきのある蛍光灯下では、「蛍光灯 1]、「蛍光灯 2]、「蛍光灯 3] を選んでもうまく合わないことがあります。
- [フラッシュ]または[ワンプッシュ]以外のときフラッシュ発光して撮影すると、[ホワイトバランス]は[オート]になります。
- 動画のときは、「フラッシュ]は選べません。

[ワンプッシュ取込]で基準の「白」を取り込むには

[ワンプッシュ]で撮影するときに、その撮影状況で基本になる「白」を本機に教える。

- ①被写体を照らす照明条件と同じ所に白い紙などを置き、画面いっぱいに映す。
- ②MENUボタンを押す。
- ③コントロールボタンの▲/▼で[ホワイトバランス]を選ぶ。◀/▶で[ワンプッシュ取込]を選び、中央の●を押す。
- ④画面が一瞬暗くなり、ホワイトバランスが調節されてカメラに記憶されると、撮影画面に戻る。
- 撮影時、▲表示が点滅をしているときは、ホワイトバランスが未設定または設定できなかった場合を表しています。設定できなかった場合は「オート」で撮影してください。
- ワンプッシュ取込中は、本機を動かさないでください。
- フラッシュモードが ∮(強制発光)または ∮SL(スローシンクロ)の場合、フラッシュが発光した状態でホワイトバランスが調節されます。
- [カラーフィルター]が[切]以外のとき、「白」になりません。

フラッシュの発光量を調節します。

	↑ +2.0EV	+側:発光量を増やす。
∀	0EV	本機が自動調節した発光量
	↓ - 2.0EV	ー側:発光量を減らす。

- 1/3EV単位でフラッシュレベルを調節できます。
- 画面にはフラッシュレベル値は表示されず、5+または5-のみ表示されます。
- フラッシュモードの切り換えについて詳しくは、31ページをご覧ください。
- 被写体が明るすぎたり暗すぎたりする場合は、効果が出ない場合があります。

赤目軽減: 赤目軽減機能の設定 □ FASY P S A M ® © ♣ ※ ■ ♣ → た 8 ◎ ፱





フラッシュ撮影時、目が赤く写るのを軽減するために、フラッシュが2回以上予備発光します。

⊘	[♣] (オート)	顔検出機能が働いているとき、自動で赤目軽減発光する。
	Q _N (入)	常に赤目軽減発光をする。
	Q FF (切)	赤目軽減しない。

- シャッターが切れるまで約1秒かかるので、カメラをしっかり構えて手ブレを防いでください。 また、被写体が動かないようにしてください。
- 赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が表れにくいことがあります。そうした場合には、撮影後に再生メニューの[加工]で、赤目を補正できます(81ページ)。
- 顔検出機能を使用しない場合は、[オート]を選択しても赤目軽減発光は動作しません。

撮影シーンを分析し、自動補正をおこなって画質を向上させます。

	DFR (切)	補正しない。
×	DR (スタンダード)	画面全体の明るさ、コントラストを自動調整する。
	四 _{ius} (プラス)	撮影画像の明るさ、コントラストを画像の領域ごとに自 動調整する。

- DROとは「Dynamic Range Optimizer」の略で、画像の明暗の差を最適になるように自動補正する機能のことです。
- 撮影状況によっては、補正効果を得ることができない場合があります。
- [プラス]のときは、以下の点にご注意ください。
 - 画像処理に時間がかかります。
 - ISOの値は、[ISO AUTO]、[ISO 80] ~ [ISO 400]までしか選べません。
 - 連写/ブラケットを選ぶと[プラス]は解除され、[スタンダード]になります。

撮影する画像の解像感とノイズのバランスを調整します。

	NR_(-)	-側: ノイズリダクションを弱くする。解像感を重視した設定です。
*	NP _{STD} (標準)	
	NR ₊ (+)	+側: ノイズリダクションを強くする。ノイズの低減を重視した設定です。

撮影時の設定によっては、ノイズリダクションレベルを調整できません。

画像の鮮やかさを変えたり、特殊効果を加えて撮影できます。

✓ □ + (標準)	標準的な色合いにする。
	鮮やかで深い色合いにする。
属 †(リアル)	実物に近い色合いにする。
<u>いま</u> (セピア)	古い写真のような色合いにする。
団业 (モノトーン)	画像を白黒にする。

- 動画撮影時は、[標準]、[セピア]、[モノトーン]のみになります。
- [ブラケットセット]が[カラーモード]のときは[標準]になります。

色補正フィルターを使う感覚で、色彩効果を出すことができます。

\$	(为FF(切)	カラーフィルターを使わない。
	(赤)	夕暮れなど、赤色を強調した色合いにする。
		→
	(Green(緑)	新緑、若葉など、緑色を強調した色合いにする。
		→ - - - - - - - - -
	(清)	青空、海など、青色を強調した色合いにする。
		+
	(Ŵarm(ウォーム)	人物や風景など、温かみのある色合いにする。
		→
	(プ _{ool} (クール)	人物や風景など、冷たい印象の色合いにする。
		→ →

撮影する画像の鮮やかさ(彩度)を変えます。

	҈ _(−)	-側:落ち着いた色合いにする。
<	(標準)	
	% (+)	+側:鮮やかな色合いにする。

撮影する画像の明暗の比(コントラスト)を変えます。

	C -(-)	-側:画像の明暗比を減らす。
⊘	€ _{STD} (標準)	
	C +(+)	+側:画像の明暗比を増やす。

撮影する画像の鮮鋭度(シャープネス)を変えます。

	11 _(-)	ー側:落ち着いた画像にする。
⊘	Interpretation	
	II +(+)	+側:画像のくっきり感を増やす。

手ブレ補正の種類を選びます。

⊘	《撮》(撮影時)	シャッターボタンを半押しすると手ブレ補正が働く。
	(心) (常時)	常に手ブレ補正が働く。遠くを拡大して撮影するときで も構図を安定させることができます。 ・[撮影時]よりもバッテリーの消費が早くなります。
	《北洋(切)	使わない。

- オート撮影、かんたん撮影時は、[手ブレ補正]は[撮影時]になります。
- ・動画撮影時は、[常時]または[切]のみになり、初期設定では[常時]になります。
- ・以下のときは、手ブレが補正しきれないことがあります。
 - 手ブレが大きすぎるとき
 - 夜景撮影時など、シャッタースピードが遅くなるとき

撮影機能に関する設定ができます。ホーム画面から入る[▲ 撮影設定]と同じです。 59、98ページをご覧ください。 "メモリースティック デュオ"使用時、ホーム画面から画像再生の方法(ビューモード) を選ぶことができます。

内蔵メモリー使用時は、フォルダビューのみ表示されます。



- ① HOMEボタンを押し、ホーム画面を表示する。
- ② コントロールボタンの ◀/▶で [▶] (画像再生)にあわせる。
- ③ ▲/▼で希望のビューモードを選び、中央の●を押す。

■(日付ビュー):日付ごとに表示

"メモリースティック デュオ"に記録した画像を日付ごとに分けて表示します。 お買い上げ時は、「日付ビュー」に設定されています。

🕒 (フォルダビュー): フォルダで表示

[メモリーツール]の[記録フォルダ作成]で作成したフォルダごとに表示します。 フォルダを新規作成していない場合は、全画像が「101MSDCF」フォルダに入っています。フォルダについて詳しくは、87、90ページをご覧ください。

☆ (お気に入り):お気に入り登録した画像を表示

お気に入り登録した画像(78ページ)を表示します。



お気に入りに登録している画像枚数

- ① コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で再生したいお気に入り番号を選択し、中央の●を押す。選んだお気に入りが一覧表示される。
- ②1枚再生したい画像を選び、中央の●を押す。

再生時のメニューを使う

ここでは、再生時にMENUボタンで操作する機能について説明しています。 操作方法についての詳細は、60ページをご覧ください。

血(削除):画像の削除



1枚再生画面、一覧表示画面から希望の画像を選んで削除することができます。 56ページをご覧ください。

血 (この画像)	選択している画像を削除します。
	•1枚再生時のみ表示されます。
贏 (画像選択)	複数の画像を選んで、削除します。
- □ (日付内全て)	選択している日付内/フォルダ内すべての画像を削除しま
値 (フォルダ内全て)	す。 • 選んでいるビューモードによって、表示される文言が異なります。

✓ (ビューモード): ビューモードの切り換え



ビューモードを選びます。ホーム画面の[▶] (画像再生)と同じです。 76ページをご覧ください。

■ (日付リスト):日付ビューで再生する日付を選択



日付ビューで再生する日付を選択する。

- ① 1枚再生、または一覧表示中にMENUボタンを押す。
- ② コントロールボタンの▲/▼で[日付リスト]を選び、中央の●を押す。 日付の一覧(カレンダー)が表示される。



③表示したい日付を ▲/▼/◀/▶で選んで、中央の●を押す。

Q(画像絞込み):条件に合う画像を絞り込んで再生



画像を絞り込んで表示します。

QOFF (切)	絞り込みせず、すべての画像を表示します。
≜ Q (人物の顔)	指定した条件で、画像を絞り込んで表示します。
♣ a(こどもの顔)	
೬ 森 (赤ちゃんの顔)	
€ Q(笑顔)	

- 指定した条件で画像を絞り込んでも正しく表示されない場合があります。
- 当社の従来モデルで撮影した画像では、絞り込みできない場合があります。

♡(お気に入り登録/解除):画像をお気に入りに登録/解除 🖳 📴 💟 🤘

お気に入りの画像を選んで、グループに分けて登録/解除ができます。

♡ (この画像)	選択している画像をお気に入りに登録/解除します。
	• 1枚再生時のみ表示されます。
℃ (画像選択)	複数の画像を選んで、お気に入りに登録/解除します。
♡ੑੑੑੑੑ (日付内全て登録)	選択した日付内すべての画像を登録します。
	日付ビューで一覧表示したときのみ表示されます。
♡扉(日付内全て解除)	選択した日付内/お気に入り内すべての画像を解除します。
☆ (お気に入り内全て解除)	• 選んでいるビューモードによって表示される文言が異なりま す。
PJC)	• 一覧表示のときのみ表示されます。

画像を1枚お気に入りに登録するには

- ① 1枚再生中に登録したい画像を選ぶ。
- ② MFNUボタンを押す。
- ③ コントロールボタンの▲/▼で[お気に入り登録/解除]を選び、◀/▶で[この画像]を選んで中央の●を押す。
- ④ ▲/▼/◀/▶で登録したいお気に入り番号を選び、中央の●を押す。
- ⑤ MENUボタンを押す。
- ⑥ ▲で「実行」を選び、中央の●を押す。

画像を選択してお気に入りに登録するには

- ① 1枚再生、または一覧表示中にMFNUボタンを押す。
- ② コントロールボタンの▲/▼で[お気に入り登録/解除]を選び、◀/▶で[画像選択]を選んで、中央の●を押す。
- ③ ▲/▼/◀/▶で登録したいお気に入り番号を選び、中央の●を押す。

1枚再牛画面のとき:

- ④ ◀/▶で登録したい画像を表示して、中央の●を押す。 選択した画像に ▼ マークが付く。
- (5) ◀/▶で、続けて登録したい他の画像を表示して、中央の●を押す。
- ⑥ MFNUボタンを押す。
- ⑦ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

一覧再生画面のとき:

- ④ ▲/▼/◀/▶で登録したい画像を選んで、中央の●を押す。 選択した画像に ✓ マークが付く。
- ⑤ 他の画像も登録したいときは、手順④を繰り返す。 日付内すべての画像を選ぶには、▼でバーを選び、中央の●を押す。
- ⑥ MFNUボタンを押す。
- ⑦ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

日付内すべての画像を登録するには

- ① 一覧表示中にMFNUボタンを押す。
- ② コントロールボタンの ▲/▼で[お気に入り登録/解除]を選ぶ。
- ③ ◀/▶で[日付内全て登録]を選んで、中央の●を押す。
- ④ ▲/▼/◀/▶で登録したいお気に入り番号を選び、中央の●を押す。
- ⑤ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

お気に入りを解除するには

「画像を選択してお気に入りに登録するには」の手順と同様に、お気に入りを解除したい画像を選び、実行する。

- ♥ マークが消えます。
- [日付内全て解除] / [お気に入り内全て解除]を選ぶと、選択している日付/お気に入り内すべて の画像の登録が解除できます。

「呪(スライドショー):連続再生



「の(スライドショー)ボタンを押したときと同じ働きをします。 52ページをご覧ください。

□ (加工):撮影した画像の加工




撮影した画像に補正や特殊効果をかけ、新しいファイルとして記録します。 元の画像はそのまま残ります。

静止画を加工するには

- ① 1 枚再生中に加工したい画像を選ぶ。
- ② MENUボタンを押す。
- ③ コントロールボタンの ▲/▼で[加工] を選び、◀/▶で希望のモードを選び中央の●を押す。
- ④ 各モードの操作方法に従って加工する。
- 加工した画像は[画像絞込み]で表示されない場合があります(78ページ)。

(トリミング)

再生ズームして画像の一部を切り取ります。

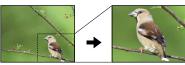

- ① W/Tボタンでトリミングする範囲までズームする。
- ② コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶ で位置を決め、MENU ボタンを押す。
- ③ ▲/▼で[画像サイズ]を選び、中央の●を押す。▲/▼で記録する画像サイズを選び、再度中央の●を押す。
- ④ ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。
- 画像によってトリミングできる画像サイズは異なります。
- トリミングすると画質は劣化します。

◎(赤目補正)

フラッシュ撮影時に赤く映った目を、補正します。






コントロールボタンの▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押 す。

• 画像によっては補正できない場合があります。

【ピントくっきり補正】中心とする枠を決め、画像をくっきりと補正します。

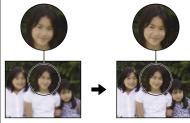

- ① コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶で中心とする枠を決め、 MFNUボタンを押す。
- ② ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。
- 画像によっては、十分な補正がかからなかったり、画像が劣化 する場合があります。

四(ソフトフォーカス)

中心点を決め、周囲をぼかして被写体を引き立たせます。





- ① コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶で加工する中心点を決 め、MENUボタンを押す。
- ② ▲/▼で「レベル」を選び、中央の●を押す。 ▲/▼で加工するレベルを選び、再度中央の●を押す。
- ③ W/Tボタンで加工する範囲を調整する。
- ④ ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。

□(パートカラー)

中心点を決め、周囲を白黒にして被写体を引き立たせます。





- ① コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶で加工する中心点を決め、MFNUボタンを押す。
- ② W/Tボタンで加工する範囲を調整する。
- ③ ▲/▼で「実行]を選び、中央の●を押す。

᠍(魚眼)

中心点を決め、周囲を魚眼レンズ風にします。







- ① コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶で加工する中心点を決め、MFNUボタンを押す。
- ② ▲/▼で[レベル]を選び、中央の●を押す。▲/▼で加工するレベルを選び、再度中央の●を押す。
- ③ ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。

☑ (クロスフィルター)

光源を中心に光を放射し、きらびやかな印象に仕上げます。





- ① コントロールボタンの▲/▼で[レベル]を選び、中央の● を押す。
 - ▲/▼で加工するレベルを選び、再度中央の●を押す。
- ② W/Tボタンで加工する長さを調整する。
- ③ ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。

認(放射) 中心点を決め、静止画に動きを表現します。 ① コントロールボタンの ▲/▼/◀/▶で加工する中心点を決 め、MENUボタンを押す。 ② W/Tボタンで加工する範囲を調整する。 ③ ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。 (レトロ) フォーカスをぼかして周辺の光量を落とし、古いカメラで 撮影したような柔らかな画像に仕上げます。 ① コントロールボタンの ▲/▼で[レベル]を選び、中央の● を押す。 ▲/▼で加工するレベルを選び、再度中央の●を押す。 ② W/Tボタンで加工する範囲を調整する。 ③ ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。 人物の顔を笑顔にします。加工できる顔を検出すると、その ◎ (スマイル) 顔に枠がつきます。 ① コントロールボタンの ▲/▼で [レベル] を選び、中央の● を押す。 ▲/▼で加工するレベルを選び、再度中央の●を押す。 ② ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。 画像によっては、加工できない場合があります。

□ (マルチリサイズ):用途に合わせて画像サイズを変更

撮影した画像の画角やサイズを変え、新しいファイルとして記録します。 ハイビジョンテレビ鑑賞用に16:9の画角に変換したり、ブログ/Eメール添付用に VGAサイズに変換したりできます。

- ① 1 枚再生中に加工したい画像を選ぶ。
- ② MFNUボタンを押す。
- ③ コントロールボタンの▲/▼で[マルチリサイズ]を選び、◀/▶で希望のサイズを選んで中央の●を押す。
- ④W/Tボタンで切り抜きたい範囲までズームする。
- ⑤ ▲/▼/◀/▶で位置を決め、MFNUボタンを押す。
- ⑥ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。
- 画像サイズについて詳しくは、12ページをご覧ください。
- 動画はマルチリサイズできません。
- VGA サイズの画像を[ハイビジョン対応テレビ]の画像サイズに変換することはできません。
- 画像を拡大してマルチリサイズすると、画像が劣化する場合があります。

♂(プロテクト):誤消去の防止



画像を誤って消さないように保護(プロテクト)します。プロテクトした画像には、 **On**マークが付きます。

್ಜ್ (この画像)	選択している画像の削除不可の設定/解除します。
	•1枚再生時のみ表示されます。
ô₁ (画像選択)	画像を選んで、削除不可の設定/解除します。

画像を1枚プロテクトするには

- ① 1枚再生中にプロテクトしたい画像を選ぶ。
- ② MENUボタンを押す。
- ③ コントロールボタンの▲/▼で[プロテクト]を選び、◄/▶で[この画像]を選んで中央の ●を押す。



画像を選択してプロテクトするには

- 1枚再生、または一覧表示中にMFNUボタンを押す。
- ② コントロールボタンの ▲/▼で[プロテクト]を選び、◀/▶で[画像選択]を選んで中央の ● を押す。

1枚再生画面のとき:

- ③ ◀/▶で、プロテクトしたい画像を表示して、中央の●を押す。 選択した画像に ▼マークが付く。
- ④ ◀/▶で、続けてプロテクトしたい他の画像を表示して、中央の●を押す。
- ⑤ MFNUボタンを押す。
- ⑥ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

一覧表示画面のとき:

- ③ ▲/▼/◀/▶で、プロテクトしたい画像を選んで、中央の●を押す。選択した画像に ✓ マークが付く。
- ④他の画像もプロテクトしたいときは、手順③を繰り返す。日付/フォルダ/お気に入り内のすべての画像を選ぶには、▼でバーを選び、中央の●を押す。
- ⑤ MENUボタンを押す。
- ⑥ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

- フォーマットするとプロテクトした画像も削除され、元に戻せません。
- プロテクトには時間がかかる場合があります。

プロテクトを解除するには

「画像を選択してプロテクトするには」の手順と同様に、プロテクトを解除したい画像を選び、実行する。

Omマークが消えます。

DPOF: プリント予約マーク



プリントしたい画像にプリント予約マーク(**DPOF**)を付けます。 129ページをご覧ください。

DPOE _Z (この画像)	選択している画像に、DPOF 規格のプリント予約マークを設定/解除する。
^{рро} Ы (画像選択)	画像を選んで、DPOF規格のプリント予約マークを設定/解除する。

▲ (印刷):接続プリンターからプリント



撮影した画像を印刷します。 126ページをご覧ください。

▶ (回転):静止画の回転







静止画を左右に回転します。

- ① 回転させたい画像を表示する。
- ② MENUボタンを押し、メニューを表示する。
- ③ コントロールボタンの ▲/▼で[回転]を選び、中央の●を押す。
- ④ [← 3]を選び、◀/▶で画像を回転させる。
- ⑤ ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を押す。
- プロテクトされている画像、動画は回転できません。
- 他機で撮影した画像は本機では回転できないことがあります。
- パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があります。

□ (再生フォルダ選択): 再生フォルダの選択







再生したい画像の入っているフォルダを選びます。

① コントロールボタンの ◄/▶で再生したい画像が入っているフォルダを選ぶ。



② ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

再生フォルダ選択を中止するには

手順②で、[終了]を選び、中央の●を押す。

本機は撮影した画像を"メモリースティック デュオ"の特定のフォルダに記録します。このフォルダを変更したり、新規で作成したりできます。

- フォルダを作成するには、[記録フォルダ作成] (90ページ)をご覧ください。
- 記録先のフォルダを変更するには、「記録フォルダ変更」(91ページ)をご覧ください。
- "メモリースティック デュオ"に複数のフォルダがあるときは、フォルダ内の最初/最後の画像に下記のマークが表示されます。


ご前のフォルダに移動可能

■:後ろのフォルダに移動可能

皿:前/後のフォルダに移動可能

メモリー管理/設定画面の操作方法

ホーム画面の[**■**] (メモリー管理)、[**☆**] (設定)で、本機のお買い上げ時の設定を変更できます。

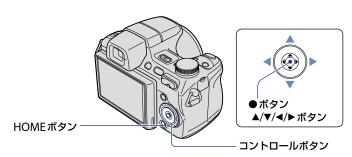

- 1 HOMEボタンを押し、ホーム画面を表示する。
- **2** コントロールボタンの ◀/▶ で、 [■] (メモリー管理)または [♠] (設定) に合わせる。



- 3 ▲/▼で項目を選び、中央の●を押す。
- 4 ▲/▼で項目を選び、中央の●を押す。



◆を押すとホーム画面に戻ります。

5 ▲/▼で設定項目を選び、中央の●を押す。



設定変更を中止するには

[キャンセル]が選択項目にある場合は、それを選んで中央の●を押す。ない場合は、コントロールボタンの◀を押す。

- 選んだ設定は、電源を切ってからも保持されます。
- HOME ボタンをもう一度押すと、撮影モードまたは、再生モードに戻ります。



🥦 メモリーツール — メモリースティックツール

"メモリースティック デュオ"が本機に入っている場合のみ表示されます。

フォーマット

"メモリースティック デュオ"をフォーマット(初期化)します。 市販の "メモリースティック デュオ"はフォーマット済みのため、フォーマットの必要はありません。

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せません。
- ① コントロールボタンの▲/▼で[フォーマット]を選び、中央の●を押す。「メモリースティックのデータがすべて消去されます」というメッセージが表示される。
- ② ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。フォーマットが実行される。

フォーマットを中止するには

手順②で、[キャンセル]を選び、中央の●を押す。

記録フォルダ作成

"メモリースティック デュオ"の中に新しいフォルダを作成します。

① コントロールボタンの▲/▼で[記録フォルダ作成]を選び、中央の●を押す。 「記録フォルダを作成します」というメッセージが表示される。



② ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

既存番号+1のフォルダが作成される。次に撮影する画像は新しく作成したフォルダに 記録される。

記録フォルダ作成を中止するには

手順②で、[キャンセル]を選び、中央の●を押す。

- フォルダを新規作成していない場合は、「101MSDCF」フォルダが記録フォルダとして設定されます。
- フォルダは最高で「999MSDCF」まで作成できます。
- 一度作成したフォルダを本機では削除できないため、パソコンなどで削除してください。
- ・画像は、違うフォルダを選ぶか、更に新しいフォルダを作成するまでそのフォルダに記録されます。
- 1つのフォルダに記録できる画像は最大4000枚のため、フォルダ容量を超えると、自動的に新しいフォルダが作成されます。
- 「画像ファイルの保存先とファイル名」(115ページ)もご覧ください。

記録フォルダ変更

画像を記録するフォルダを変更します。

① コントロールボタンの▲/▼で[記録フォルダ変更]を選び、中央の●を押す。 記録フォルダ選択画面が表示される。



② ◀/▶でフォルダを選び、▲で「実行」を選んで、中央の●を押す。

記録フォルダ変更を中止するには

手順②で、「キャンセル」を選び、中央の●を押す。

- [100MSDCF|フォルダは記録フォルダとして選べません。
- 記録した画像を別のフォルダには移動できません。

コピー

内蔵メモリーに記録した画像を、"メモリースティック デュオ" に一括コピーします。

- ① 充分な空き容量のある "メモリースティック デュオ" を本体に入れる。
- ② コントロールボタンの▲/▼で[コピー]を選び、中央の●を押す。 「内蔵メモリーのデータがすべてコピーされます」というメッセージが表示される。
- ③ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。コピーが実行される。

コピーを中止するには

手順③で、[キャンセル]を選び、中央の●を押す。

- 充分に充電したバッテリーをご使用ください。残量の少ないバッテリーを使用して画像ファイルをコピーすると、バッテリー切れのためデータを転送できなかったり、データを破損するおそれがあります。
- 画像ごとのコピーはできません。
- データをコピーしても、内蔵メモリー内のデータは削除されません。内蔵メモリーの内容を消去するには、コピー後に"メモリースティック デュオ"を本体から取りはずし、[内蔵メモリーツール]の[フォーマット]を行ってください(93ページ)。
- データをコピーすると "メモリースティック デュオ" 内に新しいフォルダが作成されます。コピー先のフォルダを指定することはできません。
- データのコピーを行っても、DPOF(プリント予約)マークの設定はコピーされません。

乳 メモリーツール ― 内蔵メモリーツール

"メモリースティック デュオ"が本機に入っている場合は表示されません。

フォーマット

内蔵メモリーの管理領域をフォーマット(初期化)します。

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せません。
- ① コントロールボタンの▲/▼で[フォーマット]を選び、中央の●を押す。「内蔵メモリーのデータがすべて消去されます」というメッセージが表示される。
- ② ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。 フォーマットが実行される。

フォーマットを中止するには

手順②で、[キャンセル]を選び、中央の●を押す。



ŶT 本体設定 — 本体設定 1

操作音

本機を操作したときに鳴るブザーを設定します。

	シャッター	シャッターボタンを押したときのみ、シャッター音が鳴る。
*	A	コントロールボタン/シャッターボタンを押したときなどに、ブザー/シャッター音が鳴る。
	切	音は鳴らない。

機能ガイド

本機を操作したときに、機能の説明が表示されます。

⊘	入	機能ガイドを表示する。
	切	機能ガイドを表示しない。

設定リセット

お買い上げ時の設定に戻します。

[設定リセット]を実行しても、内蔵メモリーに記録されている画像は削除されません。

- ① コントロールボタンの▲/▼で[設定リセット]を選び、中央の●を押す。「全ての設定内容をリセットします」というメッセージが表示される。
- ② ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。設定リセットが実行される。

設定リセットを中止するには

手順②で、[キャンセル]を選び、中央の●を押す。

• 設定リセット中は電源が切れないようにご注意ください。

スマイルデモモード

スマイルシャッター機能のデモンストレーションを見ることができます。

		スマイルシャッターモード時にデモンストレーションを 実行する。
<	切	実行しない。

- ① モードダイヤルを \odot (スマイルシャッターモード)にする (34ページ)。
- ② 被写体に本機を向け、シャッターボタンを深押しする。 デモンストレーションが始まる。
- シャッターボタンを押さなくても、約15秒間操作しないと、自動的にデモンストレーションが始まります。
- デモンストレーションが始まった後に、シャッターボタンを深押しすると、一時的にデモモードからぬけます。
- 笑顔を検出するとシャッターが切れますが、記録はされません。
- 実際にスマイルシャッター撮影するときは、必ず[切]にしてください。

YT 本体設定 — 本体設定 2

お買い上げ時の設定は♥で示しています。

USB接続

本機とパソコンまたはPictBridge対応プリンターをマルチ端子専用ケーブルで接続するときのモードを設定します。

オート	本機がパソコン、またはPictBridge対応プリンターを自動認識して接続する(113、126ページ)。 • [オート]で本機とPictBridge対応プリンターを接続できない場合は、[PictBridge]に設定し直してください。 • [オート]で本機とパソコン、その他USB機器を接続できない場合は、[Mass Storage]に設定し直してください。
PictBridge	本機とPictBridge対応プリンターを接続する (126ページ)。
PTP/MTP	本機とパソコンを接続した場合はコピーウィザードが自動的に起動し、本機に設定されている記録フォルダ内の画像をパソコンにコピーします。(Windows Vista/XP、Mac OS Xに対応)
Mass Storage	本機とパソコン、その他USB機器をMass Storage接続する(113ページ)。

コンポーネント出力

本機とテレビをHD出力アダプターケーブル(別売)を使って接続する場合に、接続する テレビに合わせてビデオ信号の種類を設定します(105ページ)。

⊘	HD (D3)	D3/D4/D5端子があるテレビとつなぐときに選ぶ。
	SD	D1/D2端子があるテレビとつなぐときに選ぶ。

ビデオ信号出力

接続するビデオ機器のカラーテレビ方式に合わせて設定します。

8	NTSC	ビデオ信号出力をNTSCモードに設定する(日本、米国など)。
	PAL	ビデオ信号出力をPALモードに設定する(欧州など)。

ワイドズーム表示

本機に接続されたハイビジョンテレビでの再生時、4:3 または3:2の画角の静止画を16:9の画角で再生します。上下部分を少し切って表示します。



- ワイドズームされる画像は4:3または3:2の画像のみです。動画、16:9の画像、縦撮りした画像はズームされません。
- 本機の液晶画面の画像は変わりません。

▲ 撮影設定 — 撮影設定 1

AFイルミネーター

AFイルミネーターとは、暗所でフォーカスを合わせるための補助光です。シャッターボタンを半押ししてフォーカスがロックされるまでの間、自動的に赤い補助光が発光して、フォーカスを合わせやすくします。このとき画面に Nonが表示されます。

\$	オート	AF イルミネーターを使う。
	切	使わない。

- AFイルミネーターを発光しても、充分な光が被写体に届かない場合(推奨距離:約3.2 m(ズーム:W)まで/約2.3 m(ズーム:T)まで)やコントラストが弱い被写体を撮影する場合、フォーカスは合いません。
- AFイルミネーターの光が画像の中心からずれる場合がありますが、光が被写体に届いていれば、フォーカスは合います。
- 以下のときは、AFイルミネーターは使えません。
 - セミマニュアル、マニュアルフォーカス(46ページ)のとき
 - シーンセレクションが 🌂 (アドバンストスポーツ撮影モード)、▲(風景モード)、♪(夜景モード)、※(打ち上げ花火モード)のとき
 - 動画撮影時
 - ナイトショット時
 - コンバージョンレンズが[切]以外のとき
- AFイルミネーターを使用するときは、AF測距枠設定は無効になり、AF測距枠は点線で表示されます。中央付近の被写体を優先したAF動作になります。
- AFイルミネーターは明るい光です。安全には問題ありませんが、至近距離で直接人の目に当たらないようにお使いください。

グリッドライン

グリッドラインを画面に表示して撮影すると、グリッドラインを基準にして水平/垂直のライン合わせができます。

	入	グリッドラインを表示する。
⊘	切	グリッドラインを表示しない。

• グリッドラインは記録されません。

AFモード

自動ピント合わせ(オートフォーカス)の種類を選びます。

*	シングル	シャッターボタンを半押しすると自動ピント合わせする。 動きのない被写体を撮影するときに便利。
	モニタリング	シャッターボタンを半押しする前から自動ピント合わせ する。ピント合わせの時間を短くできる。
		• [シングル]よりもバッテリーの消耗が早くなります。

- 以下のときは、AFモード設定は無効になります。
 - 顔検出機能またはスマイル検出機能が働いているとき
 - シーンセレクションが 🐡 (打ち上げ花火モード)のとき
- •以下のときは、AFモード設定は[モニタリング]と同じ動作になります。
 - シーンセレクションが **** (アドバンストスポーツ撮影モード)のとき
 - フォーカスが[フレキシブルスポットAF]のとき
- セミマニュアル設定時は[シングル]と同じ動作になります。

デジタルズーム

デジタルズームの設定をします。本機はレンズの倍率(15倍)まで光学ズームを行い、それを超えるとスマート/プレシジョンいずれかのデジタルズームを行います。

∀	スマート (スマートズーム) (sQ)	画像サイズに応じて、画像が劣化しない範囲内にデジタルズーム倍率を制限します。[9M]、[3:2(8M)]、[16:9(6M)]のときは使用できません。 ・スマートズームの総合ズーム倍率は、下の表をご覧ください。
	プレシジョン (プレシジョンデジタル ズーム) (PQ)	画像サイズの設定に関わらず、光学ズーム15倍含む、総合ズーム倍率約30倍までズームをしますが、光学ズーム倍率を超えると、画像は劣化します。
	切	デジタルズームを使わない。

スマートズームの画像サイズと総合ズーム倍率(光学ズーム15倍含む)

画像サイズ	総合ズーム倍率
5M	約20倍
3M	約25倍
VGA	約81倍
16:9 (2M)	約27倍

- 以下のときは、デジタルズームは使えません。
 - シーンセレクションが ③ (スマイルシャッターモード)または **¾** '(アドバンストスポーツ撮影モード)のとき
 - 動画撮影時

コンバージョン

コンバージョンレンズ(別売)を使うとき、最適なピント合わせができるように設定します。付属のアダプターリングを取り付けてから、コンバージョンレンズを取り付けます。

	Tele (D _t)	テレコンバージョンレンズを取り付ける。
	Wide (Dw)	ワイドコンバージョンレンズを取り付ける。
V	切	使わない。

- 内蔵フラッシュを使うと、フラッシュの光をさえぎり、黒い影が映ることがあります。
- 撮影するときは、液晶画面で構図を確認してください。
- マクロは (プム)(オート)に固定されます。
- ズーム領域が制限されます。
- ピント合わせの可能な領域が制限されます。
- AFイルミネーターは発光されません。
- ・テレコンバージョンレンズを使用した場合、▲(風景モード)や→(夜景モード)で、近い被写体にもピントが合う場合があります。
- コンバージョンレンズを使用した場合、※(打ち上げ花火モード)で最適な効果が得られない場合があります。
- コンバージョンレンズの取扱説明書もあわせてご覧ください。

▲ 撮影設定 — 撮影設定2

フラッシュシンクロ

フラッシュを発光するタイミングを選びます。

先幕	通常こちらを使う。シャッターを開いた直後にフラッシュを発光するので、シャッターボタンを押し込んだときの、撮影者の狙ったタイミングにより近い画像が撮影できます。
後幕(REAR)	動きのある被写体などに使う。シャッターを閉じる直前にフラッシュを発光するので、動きのある被写体の後方に光跡や残像を残すことができます。

後幕について

- シャッタースピードが速いときは後幕の効果が得られないことがあります。
- ・赤目軽減を選んでいるときに、シャッター速度が遅い場合、赤目軽減の効果が得られないことがあります。

縦横判別

縦位置で撮影したとき、回転情報を記録して画像を縦に表示します。

⊘	Д	画像の縦横を判別して記録する。
	切	使わない。

- 縦位置の画像は左右が黒く表示されます。
- 本機の撮影角度によっては、画像の縦横向きを正しく記録できない場合があります。画像の向きが正しく記録されなかった場合は、86ページの方法で回転することができます。

オートレビュー

静止画撮影直後に、記録した画像を約2秒間画面に表示します。

≪	入	オートレビューを使う。
	切	使わない。

- シャッターボタンを半押しすると記録画像の表示が消え、すぐに次の撮影ができます。
- 以下のとき、オートレビューは使えません。
 - 連写/ブラケット時
 - [おまかせシーン認識]が[オート]または[アドバンス]のとき

拡大フォーカス表示

マニュアルフォーカス時、画面中央部を2倍にして表示します。

⊘	入	2倍にする。
	切	2倍にしない。

④ 時計設定

時計設定

時刻を再設定します。

ホーム画面で[♣](設定)から[④ 時計設定]を選ぶ。



- ② コントロールボタンの中央の●を押す。
- ③ ▲/▼で日付表示順を選び、中央の●で決定する。
- ④ ◀/▶で設定する項目を選び、▲/▼で数値を設定して、中央の●で決定する。
- ⑤ [実行]を選び、中央の●で決定する。
- 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMです。
- ▲/▼代わりにホイールダイヤルを使って設定することもできます。

時計設定を中止するには


手順⑤で[キャンセル]を選び、中央の●を押す。

本機とテレビをつないで、撮影した画像をテレビで見ることができます。 接続方法は、接続するテレビの種類によって異なります。

付属のマルチ端子専用ケーブルでテレビに接続して画像を楽しむ

本機とテレビの電源を切った状態で接続してください。

1 本機とテレビをマルチ端子専用ケーブル(付属)で接続する。

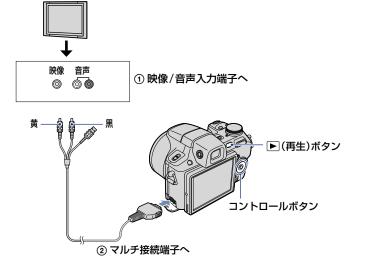

- テレビの音声入力端子がステレオタイプのときはマルチ端子専用ケーブルの音声プラグ (黒)を左音声端子(白)に接続する。
- 2 テレビの電源を入れ、本機に接続された入力端子に入力切り換えをする。
 - テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **3** ▶ (再生)ボタンを押して、本機の雷源を入れる。

撮影した画像がテレビに表示される。

コントロールボタンの◀/▶で画像を選ぶ。

海外で見るときは「ビデオ信号出力」の切り換えが必要な場合があります(97ページ)。

ハイビジョンテレビに接続して画像を楽しむ


HD出力アダプターケーブル(別売)で接続すると、本機で撮影した画像を高画質*でお楽しみいただけます。

本機とテレビの電源を切った状態で接続してください。

- * 画像サイズを[VGA]にして撮った画像は高画質再生できません。
- [ワイドズーム表示]で、4:3 または 3:2の画角の静止画を 16:9の画角で再生できます (97ページ)。
- [マルチリサイズ]で、ハイビジョンテレビ鑑賞用に16:9の画角に変換できます(84ページ)。

1 本機とハイビジョンテレビをHD出力アダプターケーブル(別売)で接続する。

• お使いのハイビジョンテレビに合ったHD出力アダプターケーブルをお買い求めください。

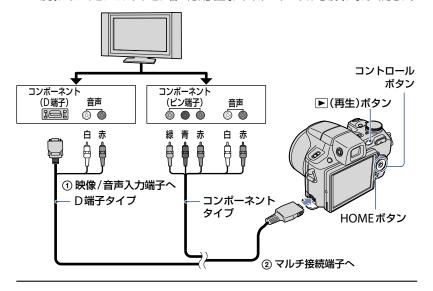

2 テレビの電源を入れ、本機に接続された入力端子に入力切り換えをする。

• テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

3 ▶ (再生)ボタンを押して、本機の電源を入れる。

撮影した画像がテレビに表示される。

コントロールボタンの◀/▶で画像を選ぶ。

- あらかじめ、ホーム画面で[☆](設定)を選び、[本体設定2]の[コンポーネント出力]を[HD(D3)]に設定してください(96ページ)。
- 海外で見るときは[ビデオ信号出力]の切り換えが必要な場合があります(97ページ)。
- HD(D3)出力中は、動画の再生はできません。[コンポーネント出力]を[SD]に設定してください(96ページ)。

"ブラビア プレミアムフォト"について

本機は"ブラビア プレミアムフォト"に対応しています。

"ブラビア プレミアムフォト"に対応したソニー製テレビにHD出力アダプターケーブル(別売)で接続してHD(D3)出力すると、写真を今までになかった感動のFull HD高画質で快適にお楽しみいただけます。

"ブラビア プレミアムフォト"とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色あいの表現を可能にする機能です。

• テレビ側の設定も必要となります。 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

Macintoshについては、「Macintoshをお使いのときは」をご覧ください(122ページ)。



まずはソフトウェア(付属)をインストールする(110ページ)



- 下記のソフトウェアがインストールされます。
 - [Picture Motion Browser]
 - [Music Transfer]

パソコンに画像を取り込む(113ページ)



- [Picture Motion Browser]を使って、画像をパソコンに取り込む。
- 「Picture Motion Browser」、「MusicTransfer」を使って、楽しみの場を広げる。
 - パソコン内の画像を見る
 - 画像を編集する
 - 撮影した画像の位置を地図上に表示する(別売のGPSユニット、およびインターネット接続環境が必要です)
 - データディスクを作成する(書き込み型CDドライブまたは DVDドライブが必要です)
 - 画像に日付を挿入して保存/印刷する
 - スライドショーの BGM を追加/入れ換える

サイバーショットオフィシャルWEBサイトでは、パソコンとの接続方法やソフトウェアなどの最新サポート情報をご覧いただけます。

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

パソコンの推奨環境

本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環境が必要です。

画像を取り込むときの推奨環境

- OS (工場出荷時にインストールされていること): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP* SP2/ Windows Vista*
 - 上記のOSでもアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

USB端子:標準装備

「Picture Motion Browser」、「Music Transfer」使用時の推奨環境

- OS (工場出荷時にインストールされていること): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP* SP2/ Windows Vista*
- CPU: Intel Pentium III 500 MHz以上 (Intel Pentium III 800 MHz以上を推 奨)
- **メモリ**: 256 MB以上(512 MB以上を推奨)
- **ハードディスク:** インストール時に必要な容量: 約400 MB
- ディスプレイ: 1024×768ドット以上
- * 64bit 版は除きます。

パソコン接続についてのご注意

- その他、各OSが求める動作環境を満たしていることが必要です。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 を保証するものではありません。
- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続している場合、同時に使用するUSB機器によっては、本機が動作しないことがあります。
- USBハブ経由でご使用の場合は、動作保証 いたしません。
- Hi-Speed USB (USB2.0準拠)のため、対応 のUSBインターフェースに接続すると、高 速な転送(high-speed 転送)が行えます。
- ・パソコンと接続するときの本機のUSBモードには[オート](お買い上げ時の設定)、 [Mass Storage]、[PictBridge]、[PTP/MTP]の4種類があります。ここでは[オート] および[Mass Storage] での使いかたを説明します。[PictBridge]、[PTP/MTP] については、96ページをご覧ください。
- パソコンがサスペンド・レジューム機能、 またはスリーブ機能から復帰しても、通信 状態が復帰できないことがあります。

ソフトウェア(付属)をインストールする

下記の手順で、ソフトウェア(付属)をインストールします。

- コンピュータの管理者権限でログオンして ください。
- パソコンの電源を入れた状態で、 CD-ROM (付属)をCD-ROM ド ライブに入れる。

インストール画面が表示される。



- インストール画面が表示されないときは、[コンピュータ] (Windows XP/2000では[マイコンピュータ])→
 (SONYPICTUTIL)の順にダブルクリックする。
- 自動再生画面が表示される場合がありますが、「Install.exe.の実行」を選択し、 画面の指示に従ってインストールして ください。
- **2** [インストール]をクリックする。

「言語の選択」画面が表示される。

3 [日本語]を選び、[次へ]をクリックする。

使用許諾画面が表示される。

4 内容をよく読み、「使用許諾契約の 全条項に同意します」にチェック を入れ、「次へ」をクリックする。

- 5 以降、画面の指示に従ってインストールを進める。
 - パソコンの再起動を求める画面が表示 された場合は、画面の指示に従って再起 動してください。
 - 使用環境によって、DirectX が引き続き インストールされることがあります。
- **6** インストール後、パソコンから CD-ROMを取り出す。

以下のソフトウェアがインストール されます。

- Picture Motion Browser
- Music Transfer

ソフトウェア(付属)をインストールする

ソフトウェアをインストールすると、 デスクトップ上に「Picture Motion Browser」、「PMBガイド」、「Music Transfer」のショートカットが表示さ れます。

PMB - Picture Motion Browser	ダブルクリックすると 「Picture Motion Browser」が起動します。
PMB ガイド	ダブルクリックすると 「PMBガイド」を表示しま す。
Picture Packag	ダブルクリックすると 「Music Transfer」が起動し ます。

「Picture Motion Browser」(付属)について

本機で撮影した静止画や動画をより いっそうご活用いただくために、 「Picture Motion Browser」が収録され ています。ここでは、「Picture Motion Browser」の概要を紹介します。

「Picture Motion Browser」の ご紹介

「Picture Motion Browser」をご利用になると、次のことができます。

- 本機で撮影した画像をパソコンに取り込み、表示できます。
- パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレンダー上に整理して、閲覧できます。
- パソコンにある画像を、"メモリースティック デュオ" にコピーして本機で見られるようにできます。
- 静止画の補正(赤目補正など)、印刷、メール 送信、撮影日時の変更ができます。
- GPSユニット(別売)を利用すれば撮影した 画像の位置情報を地図上に表示することが できます。
- ・画像に日付を挿入して保存/印刷できます。
- 書き込み型CDドライブまたはDVDドライブでデータディスクを作成できます。
- 画像をWebにアップロードできます。
- 詳しいご利用方法については、「PMBガイド」をご覧ください。

「PMBガイド」を起動するには

デスクトップ上の 🔊 (PMBガイド)を ダブルクリックする。

「Picture Motion Browser」を 起動/終了するには

起動する

デスクトップ上の記[Picture Motion Browser]をダブルクリックする。 スタートメニューから起動するときは、 [スタート]→[すべてのプログラム] (Windows 2000では[プログラム])→ [Sony Picture Utility]→[PMB – Picture Motion Browser]の順にクリックする。

初回起動時にお知らせ通信機能の確認画面が表示されます。[実行開始]を選択してください。この機能は、ソフトウェアの更新などのお知らせがある場合に通知を行います。後で設定し直すこともできます。

終了する

画面右上の[図]ボタンをクリックする。

「Picture Motion Browser」で画像をパソコンに取り込む

パソコンとの接続方法や最新情報は、下 記のホームページをご覧ください。


http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

本機とパソコンを準備する

- **1** 画像を記録した"メモリース ティック デュオ"を本機に入れる。
 - 内蔵メモリーの画像をコピーする場合は、手順1は不要です。
- 2 充分に充電したバッテリーを本機に入れる、またはACアダプター(別売)で本機とコンセントをつなぐ。
 - 残量の少ないバッテリーを使用して画像をコピーすると、バッテリー切れのため、データを転送できなかったり、データを破損するおそれがあります。
- **3** パソコンの電源を入れ、▶(再生) ボタンを押す。



本機とパソコンをつなぐ

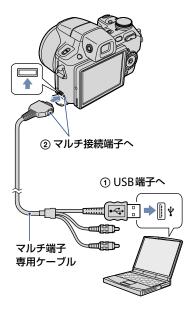

本機の画面に「接続中」と表示される。



初回接続時のみ、パソコンが本機を認識 するための作業を自動的に行います。作 業が終わるまでお待ちください。

- * 通信中は (が表示されます。 その間はパ ソコンの操作をしないでください。 — ws — が表示されたら操作できます。
- 画面に「Mass Storage」と表示されないと きは、本機の[USB接続]を[Mass Storage] に設定してください(96ページ)。

画像をパソコンに取り込む

1 「本機とパソコンをつなぐ」のように本機とパソコンを接続する。

本機とパソコンの接続が終わると、 「Picture Motion Browser」の[画像 の取り込み]画面が自動起動します。



- メモリースティックスロットをご使用 になる場合は、117ページをご覧くださ い。
- 自動再生ウィザードが起動したら終了 してください。

2 画像を取り込む。

[取り込み開始]をクリックすると、 画像の取り込みが開始されます。



初期設定では、「ピクチャ」 (Windows XP/2000では「マイ ピク チャ」)に取り込み日を名前にした フォルダが作成され、その中に画像 が取り込まれます。 • 「Picture Motion Browser」の機能について詳しくは、「PMBガイド」をご覧ください。

画像をパソコンで見る

取り込みが完了すると、「Picture Motion Browser」が起動して、取り込んだ画像の サムネイルが表示されます。



 初期設定では、「閲覧フォルダ」として「ピク チャ」(Windows XP/2000では「マイ ピク チャ」)フォルダが設定されています。

撮影日ごとにカレンダー上に整理して 見るなどができます。詳しくは「PMBガイド」をご覧ください。



例:月表示画面

パソコンとの接続を切断するには

以下の操作を行いたいときは、①から ②の手順をあらかじめ行ってください。

- マルチ端子専用ケーブルを抜く
- "メモリースティック デュオ"を取り出す
- 内蔵メモリーからのコピーを終了して、 "メモリースティック デュオ"を本機に 入れる
- 本機の電源を切る
- タスクトレイの切断アイコンをダブル クリック。

Windows Vista






- ② 会(USB大容量記憶装置デバイス)→ 「停止]をクリック。
- ③取りはずすドライブを確認して、[OK] をクリック。
- ② [OK]をクリック。パソコンとの接続が切断されます。
 - Windows Vista/XPをお使いの方は、手順のは不要です。

画像ファイルの保存先とファイ ル名

本機で撮影した画像ファイルは、"メモリースティック デュオ" または内蔵メモリー内のフォルダにまとめられています。

Windows Vista の例

- 4 歴 デスクトップ
 - ⊳ 🔯 dig
 - D 👪 パブリック
- ▲ 漫 コンピュータ
- ▷ 4 ローカル ディスク (C:)
- ▶ △ DVD RW ドライブ (E:)
- 🚄 リムーバブル ディスク (F:)

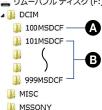

- ▲ フォルダ作成機能のないカメラで撮影した画像ファイルのフォルダ。
- ・事本機で撮影した画像ファイルのフォルダ。新しくフォルダ作成していない場合は、以下のとおりです。
 - "メモリースティック デュオ": 「101MSDCF」のみ
 - 内蔵メモリー: [101_SONY]のみ

「Picture Motion Browser」で画像をパソコンに取り込む

- 「100MSDCF」フォルダには本機で画像を 記録できません。再生のみ可能です。
- 「MISC」フォルダは、本機で記録/再生できません。
- 画像ファイル名は、下記のようになります。
 - 静止画ファイル: DSC0□□□□.JPG
 - 動画ファイル: MOV0□□□□.MPG
 - 動画撮影時に記録されるインデックス 画像ファイル: MOV0□□□□.THM
 - □□□□は0001 ~ 9999の半角数字、動画ファイルとそのインデックス画像ファイル名の数字部分は同じです。
- フォルダについては、87、90ページをご覧ください。

「Picture Motion Browser」を使わずに画像をパソコンに取り込む

「Picture Motion Browser」を使わずに 画像をパソコンに取り込むには、下記の 方法があります。

メモリースティックスロット付きパソ コンの場合:

本機から"メモリースティック デュオ"を取りはずしてメモリースティック デュオ アダプターに入れ、パソコンに挿 入して、画像データをコピーする。

- Windows 95/98/98 Second Edition/NT/ Meをお使いの場合でも、"メモリース ティック デュオ"をメモリースティックス ロットに挿入して、画像データをコピーできます。
- "メモリースティック PRO デュオ"が認識されない場合は、137ページをご覧ください。

メモリースティックスロットなしのパ ソコンの場合:

USB接続を行い、次の操作で画像をパソコンにコピーする。

- 画像の例は"メモリースティック デュオ"の 画像をパソコンにコピーするときのもので す。
- 本機はWindows 95/98/98 Second Edition/NT/MeのOSには対応しておりません。市販のメモリースティックリーダーライターをお使いください。 内蔵メモリーに記録した画像を取り込むには、それらの画像を"メモリースティックデュオ"にコピーして取り込んでください。

画像をパソコンに取り込む -Windows Vista/XP

ここでは、パソコンの「ドキュメント」 (Windows XPでは「マイドキュメント」)に画像を取り込む例を説明します。

1 本機とパソコンを準備する。

「本機とパソコンを準備する」(113 ページ)と同じ準備をします。

2 マルチ端子専用ケーブルで接続する。

「本機とパソコンをつなぐ」(113 ページ)と同じ操作で接続します。

- 「Picture Motion Browser」をインストール済みの場合は「Picture Motion Browser」の「画像の取り込み画面」が起動しますが、キャンセルボタンを押して終了してください。
- **3** パソコンで自動再生ウィザードが 起動するので、[フォルダを開いて ファイルを表示] (Windows XP では[フォルダを開いてファイル を表示する] → [OK])をクリック する。



自動再生ウィザードが起動しない時:→「Windows 2000 使用時について」

- **4** [DCIM] フォルダをダブルクリック。
- **5** 取り込みたい画像の入っている フォルダをダブルクリックして開 く。次に、取り込みたい画像ファ イルを右クリックしてメニューを 表示し、[コピー]を選ぶ。



画像ファイルの保存先については、 115ページをご覧ください。 6 [ドキュメント] (Windows XPでは[マイドキュメント])フォルダをクリックして開く。次に、右クリックでメニューを表示し、[貼り付け]を選ぶ。



[ドキュメント] (Windows XPでは [マイドキュメント])フォルダに画像 がコピーされる。

コピー先に同じファイル名の画像があるときは、元の画像を上書きしてもよいかを確認するメッセージが表示されます。

上書きすると、元のファイルデータは消えます。上書きしない場合は、ファイル名を希望の名称に変更してからコピーします。ただし、ファイル名を変更する(119ページ)と本機で再生できなくなる場合があります。

Windows 2000 使用時について

本機とパソコンを接続し、「マイコン ピュータ] → [リムーバブルディスク]の 順にダブルクリックします。 次に、「画像をパソコンに取り込む・ Windows Vista/XP」の手順4以降を 行ってください。

パソコン内の画像を"メモリースティック デュオ"にコピーして本機で見る

ここでは、Windowsパソコンでの手順を説明します。

パソコンにコピー後、"メモリース ティック デュオ" から消去した画像をも う一度本機で見るには、「Picture Motion Browser」を使って本機に書き 出します。

- 画像サイズによっては再生できない画像があります。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本 機以外で撮影した画像は本機での再生を保 証しません。
- 1 本機とパソコンを接続し、 「Picture Motion Browser」を起動する。(111、112ページ)
- 2 メイン画面で書き出す静止画を選ぶ。
- 3 [活用]メニューから、[外部プログラムから開く]→[画像書き出しツール]の順に選ぶ。
- **4** 以降、画面の操作手順に従って"メモリースティック デュオ"に書き出す。
 - 「Picture Motion Browser」の使い方に ついて詳しくは、「PMBガイド」をご覧 ください。

「Picture Motion Browser」を使わず に画像を本機に書き戻すには

- 下記の手順でコピーした画像は、本機での 日付ビュー表示、画像絞り込み、お気に入り 登録はできません。フォルダビュー(76 ページ)で画像を再生してください。
- 本機設定のファイル名を変更していない場合、手順の、②は必要ありません。
- ① 画像ファイルを右クリックし、[名前の変更]をクリックする。
- ② ファイル名を「DSC0□□□□」に変更 する。□□□□には、0001から9999 までの半角数字を入れる。
 - 上書きの警告が出た場合は、別の数字を 入れ直してください。
 - パソコンによっては、静止画の拡張子 「JPG」、動画の拡張子「MPG」が表示されます。拡張子は変更しないでください。
- ③ 画像を右クリック→[コピー]をクリック。
- (・マイコンピュータ)内の[リムーバブルディスク]または [SonyMemoryStick]をダブルクリック。
- ⑤ [DCIM]フォルダ内の[□□□ MSDCF]フォルダを右クリックし、「貼り付け]をクリック。
 - □□□には、100~999までの半角数 字が入ります。
- フォルダがない場合は、まず本機でフォルダを作成(90ページ)してから画像ファイルのコピーを行ってください。

「Music Transfer」(付属)を使う

CD-ROM (付属)に収録されている 「Music Transfer」を使って、出荷時から 本機に用意されている BGM ファイルを お好みの曲と入れ換えることができま す。また、BGM ファイルの削除や追加を 行うこともできます。

「Music Transfer」を使って BGMの追加/入れ換えをする

「Music Transfer」で取り込むことができる曲の種類は下記のとおりです。

- パソコンのハードディスクに保存された MP3ファイル
- 音楽(Dの曲)
- 工場出荷時に本機に保存されている曲
- **1** HOMEボタンを押して、ホーム画 面を表示する。
- 2 コントロールボタンの ◀/▶で [5] (スライドショー)を選び、
 ▲/▼で [月BGM ツール]を選んで中央の●を押す。
- 3 ▲/▼で[BGM ダウンロード]を選び、中央の●を押す。

「PCと接続してください」というメッセージが表示される。

- 4 本機とパソコンをUSB接続する。
- **5** 「Music Transfer」を起動する。

6 画面の操作手順に従って、BGM ファイルの追加/入れ換えを行う。

- 出荷時に保存されていた曲を再び本機に戻すときは、
 - 手順3で[BGMフォーマット]を行う。
 - ②「Music Transfer」で「すべて初期の曲に 戻す」を実行する。 本機の曲がすべてお買い上げ時に設定 されていた曲に戻り、「スライドショー」 の「BGM]は「切]になる。
- [設定リセット] (94ページ)をしてもお買い上げ時のBGM設定に戻すことができますが、同時に他の設定もお買い上げ時の設定に戻ります。
- 「Music Transfer」の詳しい使いかたについては、「Music Transfer」のヘルプをご覧ください。

i-Jump エンジン(付属)を使う

i-Jump サービスは、本機で撮影した画像をパソコンや携帯電話に簡単に送信し、閲覧できるサービスです。 i-Jump エンジンを使って、携帯電話やパソコンに画像を送信します。

i-Jump エンジンを起動するに は

- **1** 「Picture Motion Browser」で送りたい画像を選ぶ。
- 2 メニューの[活用]→[ネットワークサービス]→[i-Jump サービス (携帯・PC に送る)]の順に選ぶ。

i-Jump エンジンが起動します。

i-Jump エンジンの操作について詳しく は、i-Jump エンジンのヘルプをご覧く ださい。

i-Jump サービスのご利用には、カスタマー登録が必要です(メールアドレスのみでお試し利用も可能です)。 詳しくは、i-Jump サービスホームページをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/i-Jump/

Macintosh をお使いのときは

Macintoshに画像を取り込むことができます。

• 「Picture Motion Browser」は、Macintosh には対応していません。

パソコンの推奨環境

本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環境が必要です。

画像を取り込む時の推奨環境

OS (工場出荷時にインストールされていること): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1 ~ v10.5)

USB端子:標準装備

「Music Transfer」使用時の推奨環境

OS (工場出荷時にインストールされてい ること): Mac OS X (v10.3 ~ v10.5)

CPU: iMac、eMac、iBook、PowerBook、 Power Mac G3/G4/G5 シリーズ、Mac mini

メモリ: 64 MB以上(128 MB以上を推奨) ハードディスク: インストール時に必要 な容量: 約250 MB

パソコン接続についてのご注意

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 を保証するものではありません。
- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続している場合、同時に使用するUSB機器によっては、本機が動作しないことがあります。
- USBハブ経由でご使用の場合は、動作保証 いたしません。
- Hi-Speed USB (USB2.0準拠)のため、対応 のUSBインターフェースに接続すると、高 速な転送(high-speed 転送)が行えます。

- パソコンと接続するときの本機のUSBモードには[オート](お買い上げ時の設定)、 [Mass Storage]、[PictBridge]、[PTP/MTP]の4種類があります。ここでは[オート] および [Mass Storage] での使いかたを説明します。[PictBridge]、[PTP/MTP] については、96ページをご覧ください。
- パソコンがサスペンド・レジューム機能、 またはスリーブ機能から復帰しても、通信 状態が復帰できないことがあります。

画像を取り込んで見る

1 本機と Macintosh を準備する。

「本機とパソコンを準備する」 (113ページ)と同じ準備をします。

2 マルチ端子専用ケーブルで接続する。

「本機とパソコンをつなぐ」 (113ページ)と同じ操作で接続しま す。

3 画像ファイルをMacintosh にコピーする。

- ① [デスクトップ画面上の新しく認識されたアイコン] → [DCIM] → [取り込みたい画像の入ったフォルダ]の順にダブルクリック。
- ② 画像ファイルをハードディスクアイコンにドラッグ&ドロップ。 ハードディスクに画像ファイルがコピーされる。
- 画像ファイルの保存先とファイル名に ついては、115ページをご覧ください。

4 Macintoshで画像を見る。

[ハードディスクアイコン] → [画像 ファイル]の順にダブルクリックする と画像が開く。

パソコンとの接続を切断するには

以下の操作を行いたいときは、あらかじめ "メモリースティック デュオ" またはドライブのアイコンをゴミ箱にドラッグ& ドロップしてください。パソコンとの接続が切断されます。

- マルチ端子専用ケーブルを抜く
- "メモリースティック デュオ"を取り出す
- 内蔵メモリーからのコピーを終了して、 "メモリースティック デュオ"を本機に 入れる
- 本機の電源を切る

「Music Transfer」を使って BGMの追加/入れ換えをする

「Music Transfer」を使って、出荷時から本機に用意されているBGMファイルをお好みの曲と入れ換えることができます。また、BGMファイルの削除や追加を行うこともできます。

「Music Transfer」で取り込むことができる曲の種類は下記のとおりです。

- パソコンのハードディスクに保存され たMP3ファイル
- 音楽CDの曲
- 工場出荷時に本機に保存されている曲

「Music Transfer」をインストールする には

- インストール前に使用中のソフトウェアをすべて終了させてください。
- インストールするにはコンピューター の管理者権限が必要です。
- Macintoshに電源が入った状態で、 CD-ROM (付属)をディスクドライブ に入れる。
- ② SONYPICTUTIL)をダブルクリック。
- ③ [MAC] フォルダの中の [MusicTransfer.pkg] をダブルクリック。 インストールが始まる。

BGMファイルの追加/入れ換えをする には

120ページの「「Music Transfer」を使っ てBGMの追加/入れ換えをする」をご覧 ください。

テクニカルサポート

その他のサポート情報や、製品に関するお問い合わせは、こちらのホームページから

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

「サイバーショットステップアップガイド」を見る

「サイバーショットハンドブック」をインストールすると、同時に「サイバーショットステップアップガイド」もインストールされます。

本機のより良い使い方や、別売品の紹介をしています。

Windowsで見る

スタートメニューから起動するときは、 [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] (Windows 2000では[プログラム]) \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [ステップアップガイド]の順にクリックします。

Macintoshで見る

- **1** [stepupguide] フォルダ内の [stepupguide] フォルダをパソ コンにコピーする。
- 2 [stepupguide] [language] [JP]の順に選び、[JP]フォルダ内のすべてのファイルを、手順1でパソコンにコピーした[stepupguide]フォルダ内の[img]フォルダに上書きコピーする。
- 3 コピーが完了したら、 [stepupguide]フォルダ内の "stepupguide.hqx"をダブルク リックして解凍し、 "stepupguide"をダブルクリックする。
 - お使いのMacintoshにHQXファイル の解凍ソフトがインストールされていない場合は、Stuffit Expanderをインストールしてください。

静止画をプリントするには

[16:9] で撮影した画像は、プリント時に 両端が切れる場合があります。 あらかじ めご確認ください(139ページ)。

ダイレクトプリントする(PictBridge対応プリンター使用) (126ページ)



PictBridge対応プリンターに本機を直接接続してプリント します。

ダイレクトプリントする("メモリースティック"対応プリンター使用)



"メモリースティック"対応プリンターでプリントします。 詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

パソコンを使ってプリントする



CD-ROM収録のソフトウェア「Picture Motion Browser」を使って画像をパソコンに取り込んでから、プリントします。

日付を入れてプリントできます(112ページ)。

お店でプリントする(129ページ)



プリントサービス店に、画像を撮影した"メモリースティック デュオ"を持参します。 プリントしたい画像にあらかじめ**DPOF**(プリント予約)マークを付けておくこともできます。

ダイレクトプリントする (PictBridge対応プリンター使用)


PictBridge対応プリンターなら、本機で 撮影した画像をパソコンなしでプリン トできます。

PictBridge

- 「PictBridge」は、「ピクトブリッジ」と読みます。カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格のことです。
- 動画はプリントできません。
- 本機の画面で (水が点滅したら(プリンターからのエラー通知)、接続しているプリンターを確認してください。

操作1:本機を準備する

本機とプリンターをUSB接続するために、本機を設定します。[USB接続]の [オート]モードで認識されるプリンターに接続する場合は、操作1は不要です。

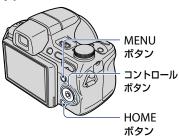


- プリントの途中で電源が切れないように、 充分に充電したバッテリーのご使用をおす すめします。
- **1** HOMEボタンを押し、ホーム画面を表示する。
- 2 コントロールボタンの ◀/▶で
 [金] (設定)に合わせ、▲/▼で
 [水 本体設定]を選んで、中央の●を押す。
- 3 ▲/▼で[本体設定2]の[USB接続] を選び、中央の●を押す。
- **4** ▲/▼で[PictBridge]を選び、中央の●を押す。

USB接続が設定される。

操作2:本機とプリンターをつ なぐ

1 本機とプリンターを接続する。

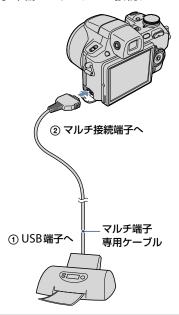

2 プリンターの電源を入れ、►(再生)ボタンを押し、本機の電源を入れる。

接続が完了すると、画面に

【マークが表示される。



3 MENUボタンを押し、コントロールボタンの▲/▼で[印刷]を選び、中央の●を押す。



画像とプリントする画像を選ぶ画面が表示される。

操作3:プリント画像を選択する______

コントロールボタンの▲/▼で[この画像]または[画像選択]を選び、中央の●を押す。

[この画像]を選んだとき

選んでいる画像を印刷できます。操作4 へ進む。

[画像選択]を選んだとき

複数の画像を選んで印刷できます。

- ① ▲/▼/◀/▶で画像を選び、中央の●を 押す。
 - 選択した画像に✔マークが付く。
- ② MENUボタンを押す。
- ③ ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。
- 一覧表示画面で[画像選択]を選んだあと、▼でバーに移動して、中央の●を押し、
 - ▼でバーに移動して、中央の●を押し、マークを付けると、日付/フォルダ/お気に入り内のすべての画像を印刷できます。

操作4: プリントする

1 ▲/▼/◀/▶で印刷設定する。



[枚数]

指定した画像のプリント枚数を選ぶ。

 インデックスプリント時、画像の枚数に よっては、1枚の用紙に指定枚数分の画 像が収まらないことがあります。

[レイアウト]

1枚のプリント用紙に何枚の画像を並べるかを選ぶ。

[サイズ]

用紙サイズを選ぶ。

[日付]

日付を挿入するときは[年月日]または[日時分]を選ぶ。

 [日付]で[年月日]を選んだ場合、 104ページで選んだ表示順の年月日が 挿入されます。ただし、プリンターに よっては対応していない場合があります。

2 ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

画像がプリントされる。

で≫ (PictBridge 接続中) マークが画面に表示されているときは、マルチ端子専用ケーブルを抜かないでください。



操作5:プリントを終了する

操作2の画面に切り替わったことを確認 し、マルチ端子専用ケーブルを本機から はずす。

お店でプリントする

画像を撮影した"メモリースティックデュオ"をプリントサービス店に持参します。DPOF 規格対応のお店でプリントするときは、DPOF(プリント予約)マークを付けて、プリントしたい画像を本機であらかじめ予約できます。

内蔵メモリー内の画像は、プリントサービス店で直接カメラからプリントすることはできません。"メモリースティック デュオ"にコピーして、プリントサービス店にお持ちください。

DPOF (ディーポフ)規格とは


Digital Print Order Formatの略です。 **DPOF**(プリント予約)マークを付けて、プリントしたい画像を"メモリースティック デュオ"上に指定することができます。

- DPOF対応プリンター、PictBridge対応プリンターでも、プリント予約マークを付けた画像をプリントできます。
- 動画はプリント予約マークが付けられません。
- プリント予約マークは999枚までしか付けられません。

お店に"メモリースティック デュオ"を 持参するときには

- 対応している"メモリースティック デュオ" の種類はお店にお問い合わせください。
- "メモリースティック デュオ" に対応していないプリントサービス店の場合は、CD-Rなどに画像データをコピーして持参してください。
- メモリースティック デュオ アダプターも 持参してください。
- プリントサービス店をご利用前に、必ず データのバックアップを取ってください。
- プリント枚数の設定はできません。
- 日付を写真に挿入したいときは、お店にご相談ください。

選択中の画像にプリント予約 マークを付ける

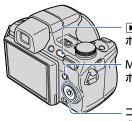

▶ (再生) ボタン

MENU ボタン

- コントロール ボタン

- 1 ▶ (再生)ボタンを押す。
- 2 マークを付けたい画像を選ぶ。
- 3 MFNUボタンを押す。
- **4** コントロールボタンの ▲/▼で [DPOF]を選び、◀/▶で[この画像]を選んで中央の●を押す。

画像に**DPOF**(プリント予約)マークが 付く。



DP0F

プリント予約マークを消すには

マークを消したい画像を選び、手順3と4を繰り返す。

画像を選んでプリント予約マー クを付ける

- **1** 1 枚再生、または一覧表示中に MENUボタンを押す。
- 2 コントロールボタンの ▲/▼で [DPOF] を選び、 ◄/▶で[画像選択] を選んで中央の●を押す。
- 3 コントロールボタンでマークを付けたい画像を選び、中央の●を押す。

選択した画像に**√**マークが付く。 **1枚再生時**



一覧表示時



4 MFNUボタンを押す。

5 ▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

画面に **DPOF** マークが付く。 **1枚再生時**



一覧表示時



中止するには

手順5で[終了]を選び、中央の●を押す。

プリント予約マークを消すには

手順3でマークを消したい画像を選び、 中央の●を押す。

日付/フォルダ/お気に入り内のすべて の画像に、プリント予約マークを付け るには

一覧表示画面で[画像選択]を選んだあと、◆でバーに移動して、中央の●を押し、◆を付けると、日付/フォルダ/お気に入り内のすべての画像にプリント予約マークを付けることができます。



困ったときは、下記の流れに従ってください。

0	🕽 132~142ページの項目をチェックし、本機を点検する。					
	画面に「C/E:□□:□□」のような表示が出たときは、143ページをご覧ください。					

- ② バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。
- 3 設定リセットをする(94ページ)。
- サイバーショットオフィシャルWEBサイトで確認する。 http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/
- り ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる。
- ・内蔵メモリーやBGM機能を搭載した機種を修理に出した場合、それらの内容を確認 させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

以下の項目をクリックすると、項目別の症状と原因/処置にジャンプします。

バッテリー・電源	132	"メモリースティック デュオ"	139		
静止画/動画を撮る	133	内蔵メモリー	139		
画像を見る	136	プリントする	139		
画像を削除する	137	PictBridge対応プリンター	140		
パソコン	137	その他	141		

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

バッテリー取りはずしつまみを押しながら、正しい向きに入れる。

電源が入らない。

- 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認する。
- バッテリーが消耗しています。 充電されたバッテリーを取り付ける。
- バッテリーの寿命です(150ページ)。新しいバッテリーと交換する。
- 推奨バッテリーをお使いください。

電源が切れる。

- 操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。 電源を入れ直す。
- バッテリーの寿命です(150ページ)。新しいバッテリーと交換する。

バッテリーの残量表示が正しくない。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。
- 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電する と正しい表示に戻ります。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける。
- バッテリーの寿命です(150ページ)。新しいバッテリーと交換する。

バッテリーを本体に入れた状態で充電できない。

ACアダプター (別売)を使っての充電はできません。バッテリーチャージャー (付属)を使って充電してください。

静止画/動画を撮る

ファインダーの画像がはっきりしない。

視度を正しく調節する(15ページ)。

撮影できない。

- 内蔵メモリーまたは "メモリースティック デュオ"の空き容量を確認する。いっぱいのと きは、下記のいずれかを行う。
 - 不要な画像を削除する(56ページ)。
 - "メモリースティック デュオ"を交換する。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- 静止画撮影時は、モードダイヤルを**ご**以外にする。
- 動画撮影時は、モードダイヤルを**ご**にする。
- 動画撮影時、画像サイズが[640 (ファイン)]になっているときは、下記いずれかを行う。画像サイズを[640 (ファイン)]以外にする。
 - "メモリースティック PRO デュオ" を入れる。
- レンズキャップが付いたままになっている。はずしてください。

スマイルシャッター撮影ができない。

- シャッターボタンを深押しする。
- 笑顔が検出されない場合は撮影されません(36ページ)。
- スマイルデモモードが[入]になっている。[切]にする(95ページ)。

画面に被写体が写らない(再生)。

• 再生モードになっている。 ▶ (再生)ボタンを押して撮影モードにする(50ページ)。

手ブレ補正が効かない。

- 液晶画面に(火)が表示されていると、手ブレ補正は効いていません。
- 暗所では、手ブレ補正が効きにくくなります。
- シャッターを半押ししてから撮影してください。
- コンバージョンレンズの設定が正しいか確認する(101ページ)。

撮影に時間がかかる。

- NRスローシャッター機能が働いている(22ページ)。故障ではありません。
- [DRO]が[プラス]になっている(71ページ)。故障ではありません。

ピント(フォーカス)が合わない。

- ・被写体が近すぎるためです。最短撮影距離(レンズ先端からW側約1cm、T側約120cm) より離して撮影する(30ページ)。
- 静止画撮影時に、シーンセレクションの ▲(風景モード)、★(夜景モード)、※(打ち上げ花 火モード)が選ばれていると、ピントが合わない場合があります。
- シーンセレクションの (*) (アドバンストスポーツ撮影モード)が選ばれているとき、被写体が近すぎるとピントが合わない場合があります。
- セミマニュアルまたはマニュアルフォーカスになっているときは、オートフォーカスに戻す(45ページ)。
- コンバージョンレンズの設定が正しいか確認する(101ページ)。

ズームできない。

- 画像サイズによっては、スマートズームができません(100ページ)。
- 以下のときは、デジタルズームは使えません。
 - シーンセレクションの ◎ (スマイルシャッターモード)または **※** (アドバンストスポーツ撮影モード)が選ばれているとき
 - 動画撮影時
- スマイルシャッターがスタンバイのときは、ズーム倍率を変えられません(36ページ)。
- コンバージョンレンズの設定が正しいか確認する(101ページ)。

フラッシュ撮影ができない。

- フラッシュの設定が ②(発光禁止)になっている(31ページ)。
- 以下のときは、フラッシュ撮影できません。
 - 連写、またはブラケット撮影しているとき(48ページ)
 - シーンセレクションの **so** (高感度モード)、**3** (アドバンストスポーツ撮影モード)、**3** (夜 景モード)、 (((15 上げ花火モード) が選ばれているとき (35 ページ)
 - 動画撮影時
 - ナイトショット時(38ページ)
- モードダイヤルが \$、A、Mのとき、またはシーンセレクションの ■(風景モード)、
 た(ビーチモード)、
 ③(スノーモード)、が選ばれているときは、4(強制発光)にする(35ページ)。

フラッシュ撮影した画像に、ぼんやりとした白く丸い点が写っている。

空気中の粒子(ほこり、花粉など)がフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。 故障ではありません(14ページ)。

近接撮影(マクロ撮影)ができない。

・シーンセレクションの ※ (アドバンストスポーツ撮影モード)、▲(風景モード)、★(夜景モード)、※(打ち上げ花火モード)が選ばれているときは、近接撮影(マクロ撮影)できません(35ページ)。

マクロ撮影が解除できない。

マクロ解除の機能はありません。 (イート) の場合は、そのまま望遠での撮影が可能です。

撮影日時が液晶画面に表示されない。

撮影時には、日付は表示されません。再生時のみ表示されます。

撮影日時を画像に挿入できない。

 本機には画像に日付を挿入できる機能はありません(139ページ)。「Picture Motion Browser」を使用すると、日付を入れて保存/印刷ができます(112ページ)。

シャッターを半押しするとF値、シャッタースピードが点滅する。

露出が合っていません。露出補正する(44ページ)。

液晶画面が明るすぎる/暗すぎる。

• バックライトの明るさを調整する(26ページ)。

画像が暗い。

逆光になっています。測光モード選択(49ページ)または露出補正(44ページ)をする。

画像が明るい。

露出補正する(44ページ)。

画像の色が正しくない。

- 「カラーモード」を「標準」にする(72ページ)。
- [カラーフィルター]を[切]にする(73ページ)。
- ナイトショットを「OFF」にする(38ページ)。

明るい被写体を写すと、縦に尾を引いたような画像になる。

スミアという現象で、白や黒、赤、紫などの縦線がでます。故障ではありません。

明るい被写体を写すと、画面全体が赤みがかった画像になる。

 スミアという現象です。S、A、M、 (ポートレートモード)、 (**) (アドバンストスポーツ 撮影モード)等でシャッタースピードが早い場合、またはF値が小さい場合に起こりやす くなります。撮影される画像には影響ありません。

暗い場所で画面を見ると画像にノイズが目立つ。

暗い場所でも確認できるように、画面を一時的に明るくする機能が働いています。撮影される画像には影響ありません。

被写体の目が赤く写る。

- 赤目軽減モードにする(70ページ)。
- 被写体に近づいてフラッシュ撮影距離内で撮影する。
- 室内を明るくして撮影する。
- 「赤目補正」で加工する(81ページ)。

画面に点が現れて消えない。

故障ではありません。これらの点は記録されません(2ページ)。

連写できない。

- 内蔵メモリーまたは "メモリースティック デュオ" の容量がいっぱいです。不要な画像を 削除する(56ページ)。
- バッテリーの残量が足りない。充電されたバッテリーを取り付ける。

同じ画像が数枚撮影される。

• [撮影モード]が[連写]になっている。または、[おまかせシーン認識]が[アドバンス]になっている(48、67ページ)。

画像を見る

再生できない。

- ▶(再生)ボタンを押す(50ページ)。
- パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです(119ページ)。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了する(115ページ)。
- スマイルシャッターがスタンバイのときは、再生できません。シャッターボタンを深押しして、スタンバイを終了する。
- パソコン内の画像を「Picture Motion Browser」を使わずに"メモリースティック デュオ" にコピーしたためです(119ページ)。フォルダビューで再生する(76ページ)。
- 当社の従来モデルで撮影した"メモリースティック デュオ"では再生できない場合があります。フォルダビューで再生する(76ページ)。

撮影日時が表示されない。

・画面表示がオフになっている。▲(DISP)(画面表示切り換え)ボタンでオンにする(26ページ)。

表示直後に再生画像が粗い。

画像処理のため、表示直後は画像が粗くなります。故障ではありません。

画面の左右が黒く表示される。

• [縦横判別]が[入]になっている(102ページ)。

スライドショー時に音楽(BGM)が流れない。

- 「Music Transfer Iを使って本機に音楽を入れる(120ページ)。
- ・音量設定とスライドショーの設定を確認する(52ページ)。

テレビに画像が出ない。

- [ビデオ信号出力]が[NTSC]になっているか確認する(97ページ)。
- 接続が正しいか確認する(105ページ)。
- マルチ端子専用ケーブルがUSB端子に接続されている場合は、はずす(115ページ)。
- HD(D3)出力中に、動画を再生しようとしている。ハイビジョン画質で動画を見ることはできません。[コンポーネント出力]を[SD]に設定してください(96ページ)。

画像を削除する

削除できない。

画像のプロテクトを解除する(85ページ)。

パソコン

パソコンとの接続方法や最新サポート情報は下記のホームページをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

対応しているOSがわからない。

「パソコンの推奨環境」を確認する(109、122ページ)。

"メモリースティック"スロット付きパソコンで"メモリースティック PRO デュオ"が認識 されない。

- パソコンおよびリーダーライターが "メモリースティック PRO デュオ" に対応しているか ご確認ください。ソニーバイオをお使いの場合、バイオのサポートページをご覧いただき ますと、対応の有無が確認できます。ソニー製以外のパソコンおよびリーダーライターを お使いの場合は、各メーカーにお問い合わせください。
- "メモリースティック PRO デュオ" 非対応の場合は、本機をパソコンにつないでください (113、122ページ)。パソコンが"メモリースティック PRO デュオ" を認識します。

本機がパソコンに認識されない。

- 本機の電源が入っているか確認する。
- バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付ける。またはACアダプター(別売)を使用する(113ページ)。

- [USB接続]を[Mass Storage]にする(96ページ)。
- 接続には、マルチ端子専用ケーブル(付属)を使う(113ページ)。
- 一度パソコンと本機からマルチ端子専用ケーブルを抜いて再びしっかりと差し込む。
- パソコンのUSB端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、取りはずす。
- USBハブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続する(113ページ)。

画像をコピーできない。

- 本機とパソコンを正しくUSB接続する(113ページ)。
- OSに対応した手順でコピーする(117、122ページ)。
- パソコンでフォーマットした "メモリースティック デュオ" で撮影した場合、画像をパソコンへコピーできないことがあります。本機でフォーマットした "メモリースティック デュオ" で撮影する(90ページ)。

USB接続をしたときに「Picture Motion Browser」が自動起動しない。

パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をする(113ページ)。

画像を再生できない。

- 「Picture Motion Browser」をお使いの場合は、「PMBガイド」をご覧ください(112ページ)。
- パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

「Picture Motion Browser」の使い方が分からない。

• 「PMR ガイド | をご覧ください(112ページ)。

動画を再生すると画像や音が途切れる。

内蔵メモリーまたは"メモリースティック デュオ"から直接再生すると、画像や音が途切れます。パソコンのハードディスクに動画をコピーして、ハードディスクのファイルを再生する(113ページ)。

画像をプリントできない。

• プリンターの取扱説明書をご覧ください。

パソコンからコピーした画像ファイルが本機で見られない。

- 101MSDCFなど本機で認識するフォルダにコピーする(115ページ)。
- 正しい手順で操作する(119ページ)。
- 「Picture Motion Browser」を使わずにコピーした場合、日付ビューでは画像が表示されません。フォルダビューでご覧ください。

"メモリースティック デュオ"

本機に入らない。

正しい向きで入れる。

誤ってフォーマットしてしまった。

"メモリースティック デュオ"内のデータはすべて消去され、元に戻せません。

内蔵メモリー

内蔵メモリー内のデータが再生/記録できない。

• 本機に "メモリースティック デュオ" が入っている。 取りはずす。

内蔵メモリー内のデータを"メモリースティック デュオ"にコピーできない。

• "メモリースティック デュオ" の空き容量がない。 充分な空き容量のある "メモリース ティック デュオ" にコピーする。

"メモリースティック デュオ"やパソコンの画像を内蔵メモリーにコピーできない。

• "メモリースティック デュオ" やパソコンの画像は内蔵メモリーにコピーできません。

プリントする

次の「PictBridge対応プリンター」もあわせてご覧ください。

両端が切れてプリントされる。

- プリンターによっては、画像の上下左右が切れることがあります。特に画像が[16:9]のときは、左右が大きく切れることがあります。
- お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめトリミングやふちなし印刷機能を解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントする場合は、画像の両端が切れないようにプリントできるかどうか、あらかじめお店にお問い合わせください。

日付を入れて印刷できない。

- 「Picture Motion Browser |を使って印刷すると日付挿入ができます(112ページ)。
- 本機には画像に日付を挿入できる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されています。お使いのプリンターやソフトウェアがExif情報を認識できれば日付を入れて印刷できます。対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れて印刷できます。

PictBridge対応プリンター

プリンターと接続できない。

- 本機は、PictBridge非対応プリンターには直接接続できません。対応の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- プリンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることを確認する。
- [USB接続]を[PictBridge]にする(96ページ)。
- マルチ端子専用ケーブルを抜いて、接続し直す。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。

プリントできない。

- 本機とプリンターがマルチ端子専用ケーブルで正しく接続されているか確認する。
- プリンターの電源が入っているか確認する。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。
- プリント中に[終了]を選ぶと、再びプリントできない場合があります。マルチ端子専用ケーブルを抜いて、接続し直す。それでも復帰しないときは、マルチ端子専用ケーブルをもう一度抜き、プリンターの電源を入れ直してから接続し直す。
- 動画はプリントできません。
- 本機以外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプリントできない場合があります。

プリントが中断される。

• ©% (PictBridge 接続中) マークが消える前に、マルチ端子専用ケーブルを抜いていない か確認する。

日付挿入/インデックスプリントができない。

- プリンターが日付挿入/インデックスプリントに対応してない。対応の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- プリンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合があります。 プリンターのメーカーにお問い合わせください。

日付部分に「---- -- 」などが印刷される。

・画像ファイルに印刷可能な撮影日時情報が入っていない。[日付]を[切]にしてプリントしてください(128ページ)。

プリントしたい用紙サイズが選択できない。

プリンターがプリントしたい用紙サイズに対応しているか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。

プリンターの用紙サイズどおりに印刷できない。

- 本機とプリンターを接続したあとにプリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた場合は、一度マルチ端子専用ケーブルを抜いてプリンターを接続し直してください。
- 本機での印刷設定と、プリンターの設定が合っていない。本機の用紙サイズ設定を変更する(128ページ)か、プリンターの用紙設定を変更する。

印刷を中止すると、他の操作ができない。

プリンターが印刷中止の処理をしているので、しばらくお待ちください。プリンターによっては時間がかかることがあります。

その他

ファイル番号をリセットできない。

• 記録メディアを取り換えても、本機では、ファイル番号はリセットされません。リセットするには、本機で[フォーマット] (90、93ページ)をしてから、[設定リセット] (94ページ)をしてください。ただし、すべてのデータが消去され、日時を含めたすべての設定が解除されます。

レンズが出たまま動きが止まってしまった。

- 動かなくなったレンズを無理やり押し込まないでください。
- ・充電されたバッテリーを取り付けて、再度電源を入れてください。

レンズがくもる。

結露している。電源を切って約1時間そのままにしてから使用する。

電源を切っても、レンズが収納されない。

バッテリーが消耗している。充電されたバッテリーを取り付ける。

長時間使用すると、本機が熱くなる。

故障ではありません。

電源を入れると、時刻設定画面が表示される。

- 日付/時刻を設定し直す(104ページ)。
- 充電式バックアップ電池が放電しています。充電したバッテリーを入れ、電源を切ったまま24時間以上放置してください。

日付/時刻を変更したい。

日付/時刻を設定し直す(104ページ)。

リモコンが効かない。

- 電池が消耗している。新しい電池に交換してください(20ページ)。
- アダプターリングが付いている。はずしてください(18ページ)。
- ・本機までの距離が遠い。リモコンを本機のリモコン受光部に近づけてください(15ページ)。

高倍率で撮影した画像がゆがんでいる。

 ヘイズという現象で、大気の状態が不安定だと撮影した画像がゆがむことがあります (153ページ)。故障ではありません。撮影時には確認ができないため、撮影後に拡大再生 機能を使っての確認をおすすめします。

自己診断表示と警告表示

自己診断表示

画面にアルファベットで始まる表示が出たら、本機の自己診断機能が働いています。表示の末尾2桁(□□)の数字は、本機の状態によって変わります。下記の対処を2、3度繰り返しても正常な状態に戻らないときは、修理が必要な場合があるのでソニーの相談窓口にご相談ください。

C:32:□□

ハードウェアの異常。電源を入れ直す。

C:13:□□

- データが読めない/書けない。電源を 入れ直すか "メモリースティック デュオ" を数回抜き差しする。
- 内蔵メモリーがフォーマットエラーの ままである。または、フォーマットし ていない"メモリースティック デュ オ"を入れた。フォーマットする (90、93ページ)。
- 本機では使えない "メモリースティック デュオ" を入れた。またはデータが壊れている。 "メモリースティックデュオ" を交換する。

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

何らかの異常が起きている。設定リセット(94ページ)してから、電源を入れる。

警告表示

画面には、次のような表示が出ることが あります。

 バッテリーの残量が少ない。すぐに バッテリーを充電する。ご使用状況や バッテリーの種類によっては、バッテ リー残量が5分から10分でも点滅す ることがあります。

このバッテリーは使えません

NP-BG1 (付属)またはNP-FG1 (別売)
 以外のバッテリーを使っている。

システムエラー

電源を入れ直す。

内蔵メモリーエラー

電源を入れ直す。

メモリースティックを入れ直してくださ い

- "メモリースティック デュオ"を入れ 直す。
- 本機では使えない"メモリースティックデュオ"が入っている (148ページ)。
- "メモリースティック デュオ" が壊れている。
- "メモリースティック デュオ"端子が 汚れている。

非対応のメモリースティックです

本機では使えない"メモリースティックデュオ"が入っている (148ページ)。

アクセス禁止のメモリースティックです

アクセス制限つきの"メモリース ティック デュオ"を使っている。

メモリースティックフォーマットエラー 内蔵メモリーフォーマットエラー

フォーマットし直す(90、93ページ)。

メモリースティックがロックされていま す

誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" を使用し、スイッチが「IOCK」になっている。解除する。

内蔵メモリーの残量がありません メモリースティックの残量がありません

不要な画像やデータを消去する (56ページ)。

読み出し専用のメモリースティックです

この"メモリースティック デュオ"へ の画像記録や消去はできません。

画像がありません

- 内蔵メモリー内に再生可能な画像が記録されていない。
- "メモリースティック デュオ"のフォルダ内に再生可能な画像が記録されていない。
- スライドショー時に、再生可能なファイルがないフォルダを選択している。

フォルダエラー

上3桁の番号が同じフォルダが"メモリースティック デュオ"内にある(例:123MSDCFと123ABCDE)。別のフォルダを選択するか、フォルダを作成する(90、91ページ)。

これ以上フォルダ作成できません

 上3桁の番号が「999」のフォルダが "メモリースティックデュオ"内にある。本機でこれ以上のフォルダを作成 できません。

ファイルエラー

画像再生時に異常が発生した。パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保障しません。

読み出し専用フォルダです

 本機で記録フォルダに設定できない フォルダを選択した。他のフォルダを 選択する(91ページ)。

ファイルがプロテクトされています

プロテクトを解除する(85ページ)。

画像サイズオーバーです

本機で再生できないサイズの画像を再生しようとしている。

(半) (手ブレ警告表示)

光量不足のため、手ブレが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使用したり、手ブレ補正をオンにする。または、三脚などで本機をしっかりと固定する。

640 (ファイン)に対応していません

• [640 (ファイン)]の動画に対応しているのは"メモリースティック PROデュオ"のみ。"メモリースティックPROデュオ"を入れるか、画像サイズを[640 (ファイン)]以外に設定する。

マクロは無効です

マクロが使えない設定になっている (35ページ)。

フラッシュの操作は無効です

フラッシュが使えない設定になっている(35、38ページ)。

制限枚数をこえています

- 「画像選択」で、選択できるファイルは 100枚までです。
- 日付/フォルダ/お気に入り内すべて で選択できるファイルは999枚まで です。
- お気に入り登録、DPOF(プリント予約マーク)が付けられるファイルは 999枚までです。選択を解除する。

電池残量不十分です

内蔵メモリーに記録した画像を"メモリースティック デュオ"にコピーするときは、充分に充電したバッテリーをお使いください。

プリンタービジー

用紙エラー

用紙がなくなりました

インクエラー

インクが少なくなりました

インクがなくなりました

プリンターを確認する。

プリンターエラー

- プリンターを確認する。
- プリントしたい画像が壊れていないか 確認する。

接続しているプリンターへのデータ転送が完了していない可能性がある。
 マルチ端子専用ケーブルを抜かないでください。

処理中

- プリンターが印刷中止処理を行っている。処理が完了するまでは印刷できません。プリンターによっては処理に時間がかかることがあります。
- 日付/フォルダ/お気に入り内すべて を選択した場合、処理に時間がかかる ことがあります。

BGMエラー

- 選択したBGMデータを削除するか、 正常なデータと入れ換える。
- [BGMフォーマット]をしてから、正常なデータをダウンロードする。

BGMフォーマットエラー

• BGM フォーマットし直す。

動画ファイルでは この操作は実行出来ません

動画に対応していない機能を使おうとしている。

非対応ファイルでは この操作は実行出来ません

パソコンで画像を加工したファイル や、本機以外で撮影した画像は本機で 加工などの編集はできません。

自己診断表示と警告表示

PictBridge接続中には この操作は実行出来ません

本機をPictBridge対応プリンターと接続中は一部の機能に制限があります。

HD(D3)出力中には この操作は実行出来ません

本機をハイビジョンテレビに接続中は 一部の機能に制限があります。

対象を検出できませんでした

画像によっては加工できない場合があります。

電源を入れ直してください

レンズの誤作動です。

セルフタイマーは無効です

セルフタイマーが使えない設定になっている(35ページ)。

データを修復します

データ修復中

• パソコンで画像を削除した場合などに 日付情報などを修復する。

Ş...

本機で日付管理できる枚数(20000枚以下)をこえています。日付ビューで画像を削除する。


連写は無効です

連写が使えない設定になっている。

測光モードの操作は無効です

• 測光モードが使えない設定になっている。

バッテリーチャージャー (付属) や ACP ダプター AC-LS5K (別売) は全世界 (AC100V $\sim 240V \cdot 50/60$ Hz) で使えます。ただし、地域によっては壁のコンセントに差し込む ための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。あらかじめ旅行代理店 などでおたずねの上、ご用意ください。

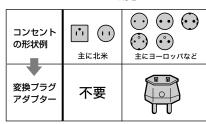

• 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は故障の原因となるので使わないでください。

"メモリースティック デュオ"について

"メモリースティック デュオ"は、小さく て軽いに記録メディアです。"メモリースティック デュオ"のうち、本機で使えるのは下表のとおりです。ただし、すべての"メモリースティック デュオ"の動作を保証するものではありません。

"メモリースティック"の種類	記録・再生
メモリースティック デュオ (マジックゲート非対応)	O*1
メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	O* ²
マジックゲート メモリースティック デュオ	O*1*2
メモリースティック PRO デュオ	O*2*3
メモリースティック PRO - HG デュオ	O*2*3*4

- *¹⁾ パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しておりません。
- *² マジックゲート搭載の "メモリースティック デュオ" です。 "マジックゲート" とは暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
- *3) 動画の[640 (ファイン)]の記録ができます。
- *4) 本機は8ビットパラレルデータ転送には 対応せず、メモリースティック PRO デュ オと同等の4ビットパラレルデータ転送 を行います。
- 本製品は"メモリースティック マイクロ" ("M2")に対応しています。"M2"は"メモリースティック マイクロ"の略称です。
- パソコンでフォーマットした"メモリース ティック デュオ"は、本機での動作を保証 しません。
- お使いの"メモリースティック デュオ"と機器の組み合わせによっては、データの読み 込み/書き込み速度が異なります。

- データの読み込み中、書き込み中には"メモリースティック デュオ"を取り出さないでください。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中に"メモリース ティック デュオ"を取り出したり、本機 の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 大切なデータは、パソコンのハードディス クなどへバックアップを取っておくことを おすすめします。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い 圧力をかけないでください。
- "メモリースティック デュオ"本体およびメ モリースティック デュオ アダプターにラ ベルなどを貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース に入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり しないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- "メモリースティック デュオ" スロットには、"メモリースティック デュオ" 以外は入れないでください。 故障の原因となります。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下などの気温 の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場 所

メモリースティック デュオ アダプター (別売)使用上のご注意

- "メモリースティック デュオ"を"メモリースティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れてからお使いください。アダプターに装着されていない状態で挿入されますと"メモリースティック デュオ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティック デュオ"をメモリース ティック デュオ アダプターに入れるとき は正しい挿入方向をご確認のうえ、奥まで 差し込んでください。差し込みかたが不充 分だと正常に動作しない場合があります。
- "メモリースティック デュオ"をメモリース ティック デュオ アダプターに装着して"メ モリースティック"対応機器でご使用にな るときは、正しい挿入方向を確認のうえお 使いください。間違ったご使用は機器の破 損の原因となりますのでご注意ください。
- メモリースティック デュオ アダプターに "メモリースティック デュオ" が装着されて いない状態で、"メモリースティック" 対応 機器に挿入しないでください。このような 使いかたをすると、機器に不具合が生じる ことがあります。

"メモリースティック PRO デュオ" (別売)使用上のご注意

本機で動作確認されている "メモリース ティック PRO デュオ" は16GBまでです。

"メモリースティック マイクロ" (別売) 使用上のご注意

- "メモリースティックマイクロ"を本機でお使いの場合は、必ず"メモリースティックマイクロ"をデュオサイズのM2アダプターに入れてからお使いください。デュオサイズのM2アダプターに装着されていない状態で挿入されますと、"メモリースティックマイクロ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティック マイクロ"は小さいお 子様の手の届くところに置かないようにし てください。誤って飲み込むおそれがあり ます。

使用可能な"メモリースティック"についての 最新情報は、ホームページ上の「メモリース ティック対応表」をご確認ください(最終ページ)。

バッテリーについて

バッテリーの充電について

周囲の温度が10℃ ~ 30℃の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間で使用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁に すると、バッテリーの消費が早くなります。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを してください。
- バッテリーは防水構造ではありません。水 などにぬらさないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下などの気温の 高い場所に放置しないでください。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、1年に1回程度満充電にして本機で使い切り、その後本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、スライドショー(52ページ)を再生して、電源が切れるまでそのままにしてください。
- 本機から取り出したバッテリーは、接点汚れ、ショート等を防止するため、携帯、保管時は必ず付属のバッテリーケースをご使用ください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをお買い上げください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーごとに異なります。

対応バッテリーについて

- NP-BG1 (付属)は、Gタイプに対応したサイバーショットにのみ使用できます。
- バッテリー NP-FG1 (別売)をお使いになると、残量表示の後に分表示(恒四)60分)も出ます。

バッテリーチャージャーについて

バッテリーチャージャーについて

- バッテリーチャージャー (付属)で、NP-BG タイプ、またはNP-FGタイプ以外のバッテ リーを充電しないでください。指定以外の バッテリーを充電すると、バッテリーの液 漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけ どやけがをするおそれがあります。
- 充電したバッテリーはバッテリーチャージャーから取り出してください。そのまま取り付けていると、バッテリーの寿命を損なうことがあります。
- CHARGE ランプが点滅した場合は、充電中のバッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。再び CHARGE ランプが点滅した場合は、バッテリーの異常、または指定以外のバッテリーが挿入された場合が考えられます。指定のバッテリーかどうか確認してください。

指定のバッテリーを挿入している場合は、一度バッテリーを抜き、新品のバッテリーなど、別のバッテリーを挿入してバッテリーチャージャーが正常に動作するか確認してください。バッテリーチャージャーが正常に動作する場合は、バッテリーの異常が考えられます。

インストール(110ページ)

ソフトウェアなどをコンピューターに コピーして組み込み、使用できる状態に すること。

オートパワーオフ機能

電源を入れたまま約3分間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため、本機の電源が自動的に切れる機能。

拡張子(119ページ)

ファイルの種類を表す3~4文字の英数字のこと。ファイル名の末尾にピリオドで区切られた一番右側の部分。

画素(12ページ)

画像を構成する最小単位。 画素数が多い ほど画像サイズが大きくなり、画像の解 像度が高くなる。

画像サイズ(12、62ページ)

画素数を横×縦で表示したサイズ。画像 サイズが大きいと、画素数が多くなり画 像の解像度が高くなる。

光学ズーム(100ページ)

レンズの焦点距離を変化させることに より撮影倍率を変化させる方式。レンズ が移動することによって拡大・縮小する ため、画質の劣化はない。

シャッタースピード(10ページ)

撮影時にCCDに光を当てる時間のこと。 シャッタースピードを速くすると動き のある被写体も止まって写り、遅くする と流れて写る。

スマートズーム(100ページ)

極めて画質劣化の少ない、画質を優先したデジタルズーム。光学ズームと同じような感覚で使える。ただし、総合ズーム 倍率は設定している画像サイズによって異なる。

ノイズ(11ページ)

CCDが光を受け取り信号として出力するまでの過程で発生する画像のざらつきのこと。

ノイズリダクション(22、71ページ)

ノイズリダクション(NR)とは、CCDからの信号処理を行う過程において、ノイズを削減し目立たなくする技術のこと。また、NRスローシャッターは、長時間露光時に発生する、固定ノイズを低減する技術のこと。通常のスローシャッター画像からノイズのみを別に記録した画像を引き算することにより、長時間露光の撮影でもノイズの少ない美しい画像を得られる。両者は共にNRだが、処理内容は大きく異なる。

半押し(8ページ)

シャッターボタンを押し込まず、半分押した状態にしておくこと。シャッターボタンを半押しすると、撮影状況に合わせてピントと露出を自動で調整する。

ピント(8ページ)

被写体に対する焦点のこと。本機はピントを自動調整する。撮影距離を手動でも 設定できる。

フォーマット(90、93ページ)

「初期化」ともいい、記録メディアにデータを書き込めるようにすること。 フォーマットすると、記録メディアに保存されているデータはすべて消える。

フォルダ(87、90、91ページ)

本機で撮影した画像をまとめて格納する場所。目的別(イベント別)などで画像を分類するときに便利。

プレシジョンデジタルズーム (100ページ)

ズーム倍率を優先したデジタルズーム。 画像をデジタル処理することにより、画像サイズの設定に関係なく常に最大で 光学ズーム倍率の2倍のズームが可能。 画像サイズ、ズームポジションによって は、スマートズームより画質が劣化する ことがあるが、一般的なデジタルズーム に比べて劣化の少ない画質が得られる。

ヘイズ

目に見えないちりや光の散乱の影響で 大気の状態が不安定になると、遠くの景 色がゆがんで見える現象のこと。高倍率 での撮影時にこの影響を受けることが あり、直線がゆがんだり、ピントが合っ ていないように見えることがある。

ホワイトバランス(68ページ)

光源に合わせて色を調整する機能。被写体の見た目の色は光の状況に影響される。例えば、電球の下で撮影すると白い被写体が赤っぽく写る。ホワイトバランスを設定すると、自然な色合いで撮影できる。

"メモリースティック" (148ページ)

小さくて軽いに記録メディア。本機には、 通常の"メモリースティック"より小型 の"メモリースティック デュオ"を使用 する。

有効画素数

CCDが光から電気信号に変換できる画素数。有効画素数から画像処理をしたものが記録画素数になる。

露出(10ページ)

絞りとシャッタースピードの値により 決まる光量。

AE(29ページ)

「Auto Exposure」の略で、被写体の明る さをカメラが判断して、自動で露出を決 める機能。

AF (45ページ)

「Auto Focus」の略で、カメラが自動で ピントを合わせる機能。

CCD

「Charge Coupled Device」の略で、光 を電気信号に変換する半導体の一種。

DCF

「Design rule for Camera File system」の略で、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された統一規格。

DPOF (129ページ)

「Digital Print Order Format」の略。 「ディーポフ」と読み、プリント予約した い写真を"メモリースティック デュオ" 上に指定できる。

DRO (71ページ)

「Dynamic Range Optimizer」の略。 「ディーアールオー」と読み、撮影された シーンを解析し画像の明暗の差を最適 になるよう自動補正する機能。

EV (44ページ)

「Exposure Value」の略で、露光量を表す 単位。

Fxif

「イグジフ」と読み、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)が制定した撮影情報などの付帯情報を追加できる静止画像用のファイルフォーマット。

ISO感度(推奨露光指数)(43ページ)

「イソ」と読み、光を受ける撮像素子を含めた記録側の感度値。数値が大きいほど 高感度に撮影できる。

JPEG (119ページ)

「ジェイペグ」と読み、インターネットで扱う代表的なカラーの静止画を圧縮する形式。本機では、通常の静止画撮影時、JPFG形式で画像を保存する。

Mass Storage (96ページ)

"メモリースティック"が入ったデジタルカメラ自体を、外付けの記憶装置として認識し、USB接続したパソコンから操作可能なモード。

MPEG (119ページ)

「エムペグ」と読み、カラー動画像の圧縮 方式の1つ。品質の良い画像や高い圧縮 形式が得られる。本機では、動画撮影時、 MPEG形式で画像を保存する。

MTP (96ページ)

「Media Transfer Protocol」の略。画像を含む音楽などの転送ができるようになった PTPの上位規格。 Windows Vista で標準対応。

OS (109、122ページ)

「Operating System」の略。コンピューター全体を管理し、コンピューターを操作するのに必要な基本ソフトウェアのこと。

PictBridge (126ページ)

「ピクトブリッジ」と読み、カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格。 PictBridge対応のプリンターと本機を接続して、画像ファイルをプリントできる。

PTP (96ページ)

「Picture Transfer Protocol」の略。パソコンに画像データを簡単にコピーできる接続方法。Windows XPで標準対応。

USB (109、122ページ)

「Universal Serial Bus」の略。キーボードやマウスなどのパソコンの周辺機器を接続するための規格。

VGA (13ページ)

「Video Graphics Array」の略。640×480の画像サイズのこと。

索引

ア行	画像サイズ12,62	再生ズーム50
アイコン21	画像絞込み78	再生フォルダ選択87
赤目軽減70	画像ファイルの保存先と	彩度74
赤目補正81	ファイル名115	削除56,77
アダプターリング18	画像をパソコンに取り込む	フォーマット(初期化)
アドバンストスポーツ撮影	113	90, 93
モード34	画面	撮影設定198
一覧表示51	画面表示21	撮影設定2102
色12	表示切り換え26	撮影モード48
印刷86, 125	カラーフィルター73	シーンセレクション
インストール110	カラーモード72	33, 62
ウィンドウズ108	かんたん撮影30	時刻104
打ち上げ花火モード34	機能ガイド94	自己診断表示143
液晶画面26	魚眼82	視度調節ダイヤル15
オート撮影29	記録フォルダ作成90	絞り10,42
オートフォーカス8	記録フォルダ変更91	シャッタースピード 10, 41
オートレビュー103	近接撮影31	シャープネス74
お気に入り76	グリッドライン99	初期化90,93
お気に入り登録/解除78	クロスフィルター82	シングル99
おまかせシーン認識67	蛍光灯 1, 2, 368	ズーム30
お店でプリント129	警告表示143	スノーモード34
音量50	言語2	スポット測光49
口重	光学ズーム30, 100	スポット測光照準49
力行	高感度モード34	スマートズーム100
海外で使う147	コピー91	スマイル83
回転86	困ったときは131	スマイル検出65
顔検出64	コントラスト74	スマイル検出感度65
拡大フォーカス表示 103	コンバージョン101	スマイルシャッターモード
拡張子119	コンバージョンレンズ19	34, 36
各部の名前15	コンピューター108	スマイルデモモード95
加工80	コンポーネント出力96	スライドショー52,80
画質12		スローシンクロ31
回員12 カスタマー登録	サ行	接続
ガスタマー豆球 	再生50	テレビ105
画素12	再生時のメニューを使う	パソコン113
12	77	プリンター127

設定94	ノイズリダクション71	フォーカス45
設定リセット94		フォーマット90, 93
セピア72	八行	フォルダ
セミマニュアル46	パートカラー82	作成90
セルフタイマー32	パソコン108	選択87
操作音94	Macintosh122	変更91
測光モード49	Windows108	フォルダビュー76
ソフトウェア	画像を取り込む	ブラケットセット66
110, 112, 120	113, 122	フラッシュ
ソフトフォーカス81	推奨環境109, 122	(ホワイトバランス)69
	ソフトウェア110	フラッシュ強制発光31
夕行	パソコン内の画像を	フラッシュ撮影14
太陽光68	本機で見る119	フラッシュシンクロ 102
ダイレクトプリント 126	バックライト26	フラッシュ発光禁止31
縦横判別102	バッテリー150	フラッシュモード31,63
中央重点 AF45	バッテリーチャージャー	フラッシュレベル70
中央重点測光49		プリント125
デジタルズーム100	花形レンズフード18	プリント予約マーク
手ブレ9	早送り/巻き戻し50	86, 129
手ブレ補正75	半押し8	フレキシブルスポットAF
テレビ105	ビーチモード34	46
電球68	ピクトブリッジ96, 126	プレシジョンデジタル
電子式変圧器147	ヒストグラム26	ズーム100
電池150	日付104	プログラムオート撮影28
時計合わせ104	日付ビュー76	プログラムシフト41
時計設定104	日付リスト77	プロテクト85
トリミング80	ビデオ信号出力97	ヘイズ153
撮る	ビビッド72	変換プラグアダプター147
静止画29	ビューモード76,77	ホイールダイヤル39
動画	表示言語59	放射83
墨天 68	ピント8,30	ポートレートモード34
芸人00	ピントくっきり補正81	ホーム画面58
ナ行	ファイルの保存先115	ホワイトバランス68
ク 13 内蔵メモリー27	ファイル名115	本体設定194
内蔵メモリーツール93	ファインダー16	本体設定296
ナイトショット38	風景モード34	
ノコ トノヨット		

マ行	ラ行		Macintosh	122
マクロ撮影31	リアル	72	推奨環境	122
マッキントッシュ122	リモコン	20	Mass Storage	96
マニュアル撮影40	レトロ	83	MPEG	116, 154
マニュアルフォーカス46	連写	48	MTP	96, 154
マニュアル露出43	露出	10	Music Transfer	120, 123
マルチ AF45	露出アンダー	10	NRスローシャッ	ター22
マルチ接続端子15	露出オーバー	10	NTSC	97
マルチ端子専用ケーブル			OS	109, 122
113, 127	ワ行		PAL	97
マルチパターン測光49	ワイドズーム表示	97	PictBridge	96, 126
マルチリサイズ84	ワンプッシュ	69	Picture Motion	Browser
見る	ワンプッシュ取込	69		
静止画50			PTP	96, 154
動画50	アルファベット	順	SD	96
メニュー	AE/AFロック表示	29	USB接続	96
再生時のメニューを使う	AFイルミネーター	98	VGA	
77	AF測距枠	45	Windows	
撮影時のメニューを使う	AF測距枠表示	45	推奨環境	109
62	AFモード	99		
メニュー項目一覧61	BGM ダウンロード	120		
メニュー画面60	BGMツール	120		
メモリー管理90	BGMフォーマット	120		
メモリースティックツール 90	BRK	48		
"メモリースティック	CD-ROM	110		
デュオ"148	DC IN端子	16		
モードダイヤル28	DISP	26		
持ちかた9, 29	DPOF	86, 129		
モニタリング99	DRO	71, 154		
モノトーン72	EV	44		
	FINDER/LCDボタン	16		
ヤ行	F値			
夜景&人物モード34	HD (D3)	96		
夜景モード34	i-Jump			
用語の解説152	ISO			

JPEG116, 154

ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアである「C Library」、「Expat」、「zlib」が搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 CD-ROMの「License」フォルダにある「license1.pdf」をご覧ください。 「C Library」、「Expat」、「zlib」の記載(英文)が

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに 関するお知らせ

収録されています。

本製品には、以下のGNU General Public License (以下「GPL」とします)または、GNULesser General Public License (以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

ソースコードは、Webで提供しております。 ダウンロードする際には、以下のURLにアクセスしてください。

http://www.sony.net/Products/Linux/なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 CD-ROMの「License」フォルダにある「license2.pdf」をご覧ください。「GPL」、「I GPI の記載(英文)が収録されています。 PDF をご覧になるには Adobe Reader が必要です。パソコンにインストールされていない場合には下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.adobe.com/

■困ったときは(サポートのご案内)



サイバーショットおよび付属ソフトウェアの最新サポート情報(製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など)はこちらのホームページから

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

サイバーショットオフィシャルWEBサイト

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/

サイバーショットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウンロードもできます。
(English manual download service is available.)

メモリースティック対応表

使用可能な "メモリースティック" を確認できます。 また、その他の "メモリースティック" に関する情報も確認できます。 http://www.sony.co.jp/mstaiou/



指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。 WEBサイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-repair/

■カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイト をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-regi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/contact/